Gigaset

EN Dear Customer,

Gigaset Communications GmbH is the legal successor to Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), which in turn continued the Gigaset business of Siemens AG. Any statements made by Siemens AG or SHC that are found in the user guides should therefore be understood as statements of Gigaset Communications GmbH.

We hope you enjoy your Gigaset.

DE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

die Gigaset Communications GmbH ist Rechtsnachfolgerin der Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), die ihrerseits das Gigaset-Geschäft der Siemens AG fortführte. Etwaige Erklärungen der Siemens AG oder der SHC in den Bedienungsanleitungen sind daher als Erklärungen der Gigaset Communications GmbH zu verstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Gigaset.

FR Chère Cliente, Cher Client,

la société Gigaset Communications GmbH succède en droit à Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) qui poursuivait elle-même les activités Gigaset de Siemens AG. Donc les éventuelles explications de Siemens AG ou de SHC figurant dans les modes d'emploi doivent être comprises comme des explications de Gigaset Communications GmbH.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec votre Gigaset.

IT Gentile cliente,

la Gigaset Communications GmbH è successore della Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) che a sua volta ha proseguito l'attività della Siemens AG. Eventuali dichiarazioni della Siemens AG o della SHC nei manuali d'istruzione, vanno pertanto intese come dichiarazioni della Gigaset Communications GmbH.

Le auguriamo tanta soddisfazione con il vostro Gigaset.

NL Geachte klant,

Gigaset Communications GmbH is de rechtsopvolger van Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), de onderneming die de Gigaset-activiteiten van Siemens AG heeft overgenomen. Eventuele uitspraken of mededelingen van Siemens AG of SHC in de gebruiksaanwijzingen dienen daarom als mededelingen van Gigaset Communications GmbH te worden gezien.

Wij wensen u veel plezier met uw Gigaset**.**

ES Estimado cliente,

la Gigaset Communications GmbH es derechohabiente de la Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) que por su parte continuó el negocio Gigaset de la Siemens AG. Las posibles declaraciones de la Siemens AG o de la SHC en las instrucciones de uso se deben entender por lo tanto como declaraciones de la Gigaset Communications GmbH.

Le deseamos que disfrute con su Gigaset.

PT SCaros clientes,

Gigaset Communications GmbH é a sucessora legal da Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), que, por sua vez, deu continuidade ao sector de negócios Gigaset, da Siemens AG. Quaisquer declarações por parte da Siemens AG ou da SHC encontradas nos manuais de utilização deverão, portanto, ser consideradas como declarações da Gigaset Communications GmbH.

Desejamos que tenham bons momentos com o seu Gigaset.

DA Kære Kunde,

Gigaset Communications GmbH er retlig efterfølger til Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som fra deres side videreførte Siemens AGs Gigaset-forretninger. Siemens AGs eller SHCs eventuelle forklaringer i betjeningsvejledningerne skal derfor forstås som Gigaset Communications GmbHs forklaringer.

Vi håber, du får meget glæde af din Gigaset.

FI Arvoisa asiakkaamme,

Gigaset Communications GmbH on Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)-yrityksen oikeudenomistaja, joka jatkoi puolestaan Siemens AG:n Gigaset-liiketoimintaa. Käyttöoppaissa mahdollisesti esiintyvät Siemens AG:n tai SHC:n selosteet on tämän vuoksi ymmärrettävä Gigaset Communications GmbH:n selosteina.

Toivotamme Teille paljon iloa Gigaset-laitteestanne.

SV Kära kund,

Gigaset Communications GmbH övertar rättigheterna från Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som bedrev Gigaset-verksamheten efter Siemens AG. Alla förklaringar från Siemens AG eller SHC i användarhandboken gäller därför som förklaringar från Gigaset Communications GmbH.

Vi önskar dig mycket nöje med din Gigaset.

NO Kjære kunde,

Gigaset Communications GmbH er rettslig etterfølger etter Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), som i sin tur videreførte Gigaset-geskjeften i Siemens AG. Eventuelle meddelelser fra Siemens AG eller SHC i bruksanvisningene er derfor å forstå som meddelelser fra Gigaset Communications GmbH.

Vi håper du får stor glede av din Gigaset-enhet.

EL Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,

η Gigaset Communications GmbH είναι η νομική διάδοχος της Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), η οποία έχει αναλάβει την εμπορική δραστηριότητα Gigaset της Siemens AG. Οι δηλώσεις της Siemens AG ή της SHC στις οδηγίες χρήσης αποτελούν επομένως δηλώσεις της Gigaset Communications GmbH.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση με τη συσκευή σας Gigaset.

HR Poštovani korisnici,

Gigaset Communications GmbH pravni je sljednik tvrtke Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), koji je nastavio Gigaset poslovanje tvrtke Siemens AG. Zato sve izjave tvrtke Siemens AG ili SHC koje se nalaze u uputama za upotrebu treba tumačiti kao izjave tvrtke Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da sa zadovoljstvom koristite svoj Gigaset uređaj.

SL Spoštovani kupec!

Podjetje Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik podjetja Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ki nadaljuje dejavnost znamke Gigaset podjetja Siemens AG. Vse izjave podjetja Siemens AG ali SHC v priročnikih za uporabnike torej veljajo kot izjave podjetja Gigaset Communications GmbH.

Želimo vam veliko užitkov ob uporabi naprave Gigaset.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

Gigaset

CS Vážení zákazníci,

společnost Gigaset Communications GmbH je právním nástupcem společnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), která dále přejala segment produktů Gigaset společnosti Siemens AG. Jakékoli prohlášení společnosti Siemens AG nebo SHC, které naleznete v uživatelských příručkách, je třeba považovat za prohlášení společnosti Gigaset Communications GmbH.

Doufáme, že jste s produkty Gigaset spokojeni.

SK Vážený zákazník,

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je právnym nástupcom spoločnosti Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), ktorá zasa pokračovala v činnosti divízie Gigaset spoločnosti Siemens AG. Z tohto dôvodu je potrebné všetky vyhlásenia spoločnosti Siemens AG alebo SHC, ktoré sa nachádzajú v používateľských príručkách, chápať ako vyhlásenia spoločnosti Gigaset Communications GmbH.

Veríme, že budete so zariadením Gigaset spokojní.

RO Stimate client,

Gigaset Communications GmbH este succesorul legal al companiei Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), care, la rândul său, a continuat activitatea companiei Gigaset a Siemens AG. Orice afirmaţii efectuate de Siemens AG sau SHC şi incluse în ghidurile de utilizare vor fi, prin urmare, considerate a aparţine Gigaset Communications GmbH.

Sperăm ca produsele Gigaset să fie la înălțimea dorințelor dvs.

SR Poštovani potrošaču,

Gigaset Communications GmbH je pravni naslednik kompanije Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), kroz koju je nastavljeno poslovanje kompanije Gigaset kao dela Siemens AG. Stoga sve izjave od strane Siemens AG ili SHC koje se mogu naći u korisničkim uputstvima treba tumačiti kao izjave kompanije Gigaset Communications GmbH.

Nadamo se da ćete uživati u korišćenju svog Gigaset uređaja.

BG Уважаеми потребители,

Gigaset Communications GmbH е правоприемникът на Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), която на свой ред продължи бизнеса на подразделението Siemens AG. По тази причина всякакви изложения, направени от Siemens AG или SHC, които се намират в ръководствата за потребителя, следва да се разбират като изложения на Gigaset Communications GmbH.

Надяваме се да ползвате с удоволствие вашия Gigaset.

HU Tisztelt Vásárló!

A Siemens Home and Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC) törvényes jogutódja a Gigaset Communications GmbH, amely a Siemens AG Gigaset üzletágának utódja. Ebből következően a Siemens AG vagy az SHC felhasználói kézikönyveiben található bármely kijelentést a Gigaset Communications GmbH kijelentésének kell tekinteni.

Reméljük, megelégedéssel használja Gigaset készülékét.

PL Szanowny Kliencie,

Firma Gigaset Communications GmbH jest spadkobiercą prawnym firmy Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), która z kolei przejęła segment produktów Gigaset od firmy Siemens AG. Wszelkie oświadczenia firm Siemens AG i SHC, które można znaleźć w instrukcjach obsługi, należy traktować jako oświadczenia firmy Gigaset Communications GmbH.

Życzymy wiele przyjemności z korzystania z produktów Gigaset.

TR Sayın Müşterimiz,

Gigaset Communications GmbH, Siemens AG'nin Gigaset işletmesini yürüten Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC)'nin yasal halefidir. Kullanma kılavuzlarında bulunan ve Siemens AG veya SHC tarafından yapılan bildiriler Gigaset Communications GmbH tarafından yapılmış bildiriler olarak algılanmalıdır.

Gigaset'ten memnun kalmanızı ümit ediyoruz.

RU Уважаемыи покупатель!

Компания Gigaset Communications GmbH является правопреемником компании Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG (SHC), которая, в свою очередь, приняла подразделение Gigaset в свое управление от компании Siemens AG. Поэтому любые заявления, сделанные от имени компании Siemens AG или SHC и встречающиеся в руководствах пользователя, должны восприниматься как заявления компании Gigaset Communications GmbH.

Мы надеемся, что продукты Gigaset удовлетворяют вашим требованиям.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt
Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

© Gigaset Communications GmbH 2008
All rights reserved.
Subject to availability. Rights of modifications reserved.

www.gigaset.com

SIEMENS
mobile

Gigaset C345

Gigaset

Issued by
Information and Communication mobile
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

© Siemens AG 2004
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens-mobile.com

Kurzübersicht Mobilteil

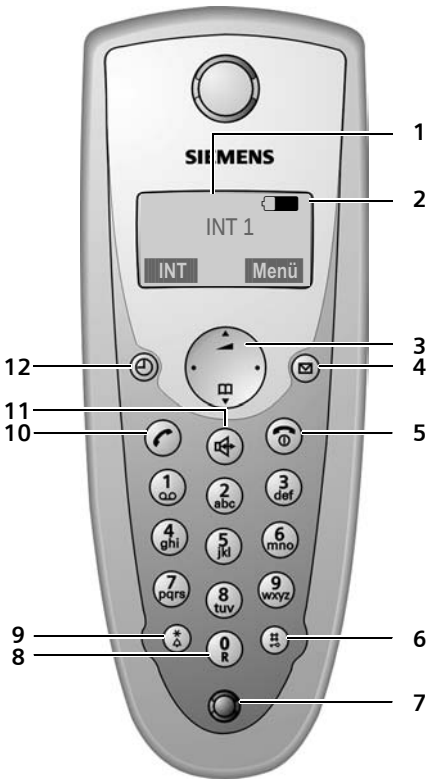

1 **Display** im Ruhezustand
2 **Ladezustand des Akkus**
(leer bis voll)
blinkt: Akku fast leer
blinkt: Akku wird geladen
3 **Steuer-Taste** (S. 8)
4 **Nachrichten-Taste**
Auf Anrufer- und Nachrichtenliste zugreifen.
Blinkt: neue Nachricht oder neuer Anruf.
5 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**
Gespräch beenden, Funktion abbrechen, eine Menü-Ebene zurück (kurz drücken), in Ruhezustand zurück (lang drücken), Mobilteil ein-/ausschalten (im Ruhezustand lang drücken)
6 **Raute-Taste**
Tastensperre ein/aus (lang drücken, S. 8)
7 **Mikrofon**
8 **R-Taste**
Flash eingeben (lang drücken)
9 **Stern-Taste**
Klingeltöne ein/aus (lang drücken im Ruhezustand),
Wahlpause eingeben (lang drücken beim Wählen),
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung bei Texteingabe (S. 46)
10 **Abheben-Taste**
Gespräch annehmen, Wahlwiederholungsliste öffnen (kurz drücken), Wählen einleiten (lang drücken)
11 **Freisprech-Taste**
Umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;
Leuchtet: Freisprechen eingeschaltet;
Blinkt: ankommender Ruf
12 **Countdown-Taste** (S. 36)
Countdown starten und beenden

Kurzübersicht Basis

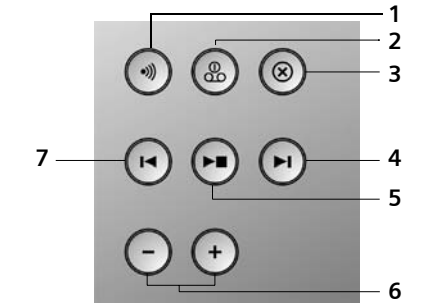

Über die Tasten an der Basis können Sie den integrierten Anrufbeantworter bedienen und Mobilteile an der Basis anmelden.

1 Anmelde-/Paging-Taste:
Mobilteile suchen (kurz drücken, „Paging“, S. 33).
Mobilteile und DECT-Geräte anmelden (lang drücken, S. 32).

2 Ein-/Aus-Taste: Anrufbeantworter ein- bzw. ausschalten.
Leuchtet: Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.
Blinkt: Es ist mindestens eine neue Nachricht vorhanden.

Während der Nachrichten-Wiedergabe:

3 Aktuelle Nachricht löschen.

4 Zur nächsten (1 x drücken) bzw. übernächsten (2 x drücken) Nachricht springen.

5 Wiedergabe-/Stopp-Taste:
Nachrichten vom Anrufbeantworter wiedergeben bzw. die Wiedergabe abbrechen (kurz drücken).
Neue und alte Nachrichten nacheinander wiedergeben (lang drücken).

6 Lautstärke während der Nachrichten-Wiedergabe ändern: ⊖ = leiser; ⊕ = lauter.
Während ein externer Anruf signalisiert wird: Klingelton-Lautstärke ändern.

7 Zum Anfang der Nachricht (1 x drücken) bzw. zur vorherigen Nachricht (2 x drücken) springen.

Bitte beachten Sie:

- Wird der Anrufbeantworter von einem Mobilteil aus bedient oder nimmt er eine Nachricht auf, kann er nicht über die Basis bedient werden.
- Blinkt die Ein-/Aus-Taste, obwohl der Anrufbeantworter ausgeschaltet ist, befindet sich noch mindestens eine neue, noch nicht angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

Basis anschließen

▸ **Bitte zuerst** das Steckernetzgerät und **danach** den Telefonstecker wie unten dargestellt anschließen und die Kabel in die Kabelkanäle legen.

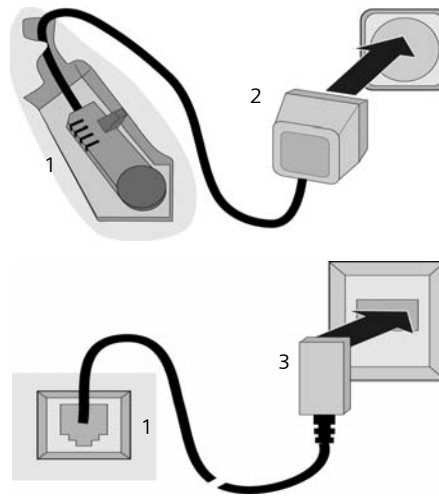

1 Unterseite der Basis (Ausschnitt)
2 Steckernetzgerät 230 V
3 Telefonstecker mit Telefonkabel

Bitte beachten Sie:

- Das Steckernetzgerät muss **immer eingesteckt** sein, weil das Telefon ohne Netzanschluss nicht funktioniert.
- Wenn Sie im Handel ein Telefonkabel nachkaufen, auf die richtige Belegung des Telefonsteckers achten.

Richtige Telefonsteckerbelegung

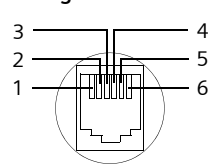

1 frei
2 frei
3 a
4 b
5 frei
6 frei

Inhaltsverzeichnis

Kurzübersicht Mobilteil 1

Kurzübersicht Basis 2
Basis anschließen 2

Sicherheitshinweise 5

Gigaset C345 – mehr als nur Telefonieren 6

Telefon in Betrieb nehmen 6
Basis aufstellen 6
Reichweite 6
Mobilteil in Betrieb nehmen 6
Mobilteil ein-/ausschalten 8
Tastensperre ein-/ausschalten 8
Datum und Uhrzeit einstellen 8

Mobilteil bedienen 8
Steuer-Taste am Mobilteil 8
Zurück in den Ruhezustand 9
Menü-Führung 9
Korrektur von Falscheingaben 9

Hinweise zur Bedienung 9
Verwendete Symbole 9
Schritt-für-Schritt-Anweisungen 10

Telefonieren 11
Extern anrufen 11
Gespräch beenden 11
Anruf annehmen 11
Rufnummernübermittlung 11
Freisprechen 12
Stummschalten 12

Netzdienste 12
Funktion für den nächsten Anruf einstellen 12
Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen 12
Funktionen während eines Anrufs . . . 13

Telefonbuch und Listen nutzen 14
Telefonbuch 14
Wahlwiederholungsliste 16
Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen 16

Kostenbewusst telefonieren . . . 18
Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection) 18

SMS (Textmeldungen) 20
SMS schreiben/senden 20
SMS empfangen 22
Daten der Anlage nutzen 24
SMS-Zentrum einstellen 24
SMS-Info-Dienste 25
SMS an Telefonanlagen 25
SMS-Funktion ein-/ausschalten 25
SMS-Fehlerbehebung 26

Anrufbeantworter bedienen . . . 27
Bedienung über das Mobilteil 27
Mithören ein-/ausschalten 29
Anrufbeantworter einstellen 29
Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen 30
Bedienung von unterwegs (Fernbedienung) 30

T-NetBox nutzen 31
T-NetBox für Schnellwahl festlegen . . 31
Meldung der T-NetBox ansehen 31

Mehrere Mobilteile nutzen 32
Mobilteile anmelden 32
Mobilteile abmelden 33
Mobilteil suchen („Paging“) 33
Intern anrufen 33
Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten 34
Namen eines Mobilteils ändern 35
Interne Nummer eines Mobilteils ändern 35
Mobilteil für Babyalarm nutzen 35

Mobilteil einstellen 36
Display-Sprache ändern 36
Logo einstellen/ändern 36
Automatische Rufannahme ein-/ausschalten 37
Sprachlautstärke ändern 37
Klingeltöne ändern 37
Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten 38

Hinweistöne ein-/ausschalten 38
Countdown verwenden 38
Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen 39

Basis einstellen 39
Vor unberechtigtem Zugriff schützen 39
Klingeltöne ändern 40
Repeater-Unterstützung 40
Basis in Lieferzustand zurücksetzen . 40

Basis an Telefonanlage anschließen 41
Wahlverfahren und Flash-Zeit 41
Pausenzeiten einstellen 41
Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten 41

Anhang 42
Pflege 42
Kontakt mit Flüssigkeit 42
Fragen und Antworten 42
Kundenservice (Customer Care) 43
Technische Daten 44
Lieferzustand 45
Garantie-Urkunde 45
Text schreiben und bearbeiten 46

Menü-Übersicht 48

Zubehör 50

Stichwortverzeichnis 52

Sicherheitshinweise

Achtung:
Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.
Klären Sie Ihre Kinder über deren Inhalt und über die Gefahren bei der Benutzung des Telefons auf.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät, wie auf der Unterseite der Basis angegeben.

Legen Sie nur die **empfohlenen, aufladbaren Akkus** des gleichen Typs (S. 44) ein! D. h. keinen anderen Akkutyp und keine nicht wieder aufladbaren Batterien, da erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind.

Legen Sie die wieder aufladbaren Akkus richtig gepolt ein und verwenden Sie sie gemäß dieser Bedienungsanleitung (Symbole sind in den Akkufächern des Mobilteils angebracht).

Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z. B. Arztpraxis.

Das Mobilteil kann in Hörgeräten einen unangenehmen Brummton verursachen.

Stellen Sie die Basis nicht in Bädern oder Duschräumen auf. Mobilteil und Basis sind nicht spritzwassergeschützt (S. 42).

Telefon ausschalten, während Sie sich im Flugzeug aufhalten. Gegen versehentliches Einschalten sichern.

Nutzen Sie das Telefon nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z. B. Lackierereien.

Geben Sie Ihr Gigaset nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Entsorgen Sie Akkus und Telefon umweltgerecht.

Hinweis:
Nicht alle in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern verfügbar.

Gigaset C345 – mehr als nur Telefonieren

Ihr Telefon bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, SMS über das Festnetz zu verschicken und zu empfangen sowie bis zu 100 Telefonnummern zu speichern (S. 14) – ihr Telefon kann mehr:

- Belegen Sie die Tasten des Telefons mit wichtigen Rufnummern. Die Wahl der Rufnummer erfolgt dann mit einem Tastendruck (S. 15).
- Kennzeichnen Sie wichtige Gesprächspartner als VIP – so erkennen Sie wichtige Anrufe bereits am Klingelton (S. 14).
- Speichern Sie Geburtstage (S. 15) in Ihrem Telefon – Ihr Telefon erinnert Sie rechtzeitig daran.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Telefon!

Telefon in Betrieb nehmen

Die Verpackung enthält:

- eine Basis Gigaset C345,
- ein Mobilteil Gigaset C34,
- ein Steckernetzgerät,
- ein Telefonkabel,
- zwei Akkus
- einen Akkudeckel
- eine Bedienungsanleitung.

Basis aufstellen

Die Basis ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

- Die Basis an einer zentralen Stelle der Wohnung oder des Hauses aufstellen.

Bitte beachten Sie:

- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus: Wärmequellen, direkte Sonneneinstrahlung, andere elektrische Geräte.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

Reichweite

Reichweite:

- Im freien Gelände: bis zu 300 m
- In Gebäuden: bis zu 50 m

Mobilteil in Betrieb nehmen

Akkus einlegen

Achtung:
Nur die von Siemens auf S. 44 empfohlenen aufladbaren Akkus verwenden! D.h. auf keinen Fall eine herkömmliche (nicht wieder aufladbare) Batterie oder andere Akkutypen, da erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z.B. der Mantel der Batterie oder der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- Die Akkus **richtig** gepolt einsetzen.

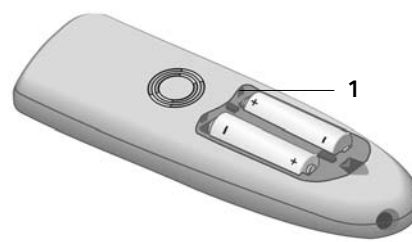

- Deckel an der Kante **1** ansetzen und nach unten drücken, bis er einrastet.

Akkudeckel öffnen

▶ Die Rastnase **2** in Richtung Lautsprecher **1** drücken und den Deckel nach oben klappen.

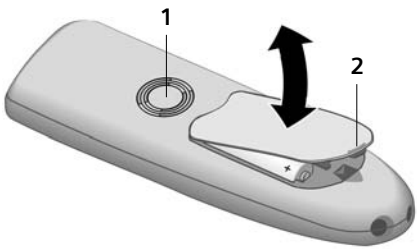

Mobilteil in Basis stellen und anmelden

▶ Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Das Mobilteil meldet sich automatisch an. Die Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und der Name der Basis, Basis 1, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. INT 1. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Hinweise:
- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Sollte die automatische Anmeldung nicht funktionieren, müssen Sie das Mobilteil manuell anmelden (S. 32).
- Der Name des Mobilteils lässt sich ändern (S. 35).

▶ Mobilteil zum Laden des Akkus in der Ladeschale der Basis stehen lassen.

Hinweise:
- Das Mobilteil darf nur in die dafür vorgesehene Basis gestellt werden.
- Steht das Mobilteil in der Basis, lädt es auch, wenn es ausgeschaltet ist. Im Display sehen Sie den Ladezustand.
- Hat sich das Mobilteil wegen leerer Akkus abgeschaltet und wird dann in die Basis gestellt, schaltet es sich automatisch ein.

Bei Fragen und Problemen s. S. 42.

Erstes Laden und Entladen des Akkus

Das Laden der Akkus wird im Display oben rechts durch Blinken des Akku-Symbols , oder angezeigt. Während des Betriebs zeigt das Akku-Symbol den Ladezustand der Akkus an (S. 1).

Eine korrekte Anzeige des Ladezustands ist nur möglich, wenn die Akkus zunächst vollständig geladen **und** durch Gebrauch entladen werden.

▶ Dazu das Mobilteil so lange **ununterbrochen** in der Basis stehen lassen, bis das Batterie-Symbol im Display nicht mehr blinkt (ca. 6 h). Ihr Mobilteil muss für das Aufladen nicht eingeschaltet sein.

▶ Das Mobilteil aus der Basis nehmen und erst wieder hineinstellen, wenn die Akkus vollständig entladen sind.

Hinweis:
Nach dem ersten Laden **und** Entladen können Sie Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch in die Basis zurückstellen.

Bitte beachten Sie:

- Den Lade- und Entlade-Vorgang immer wiederholen, wenn Sie die Akkus aus dem Mobilteil entfernen und wieder einlegen.
- Die Akkus können sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität der Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!

Der Anrufbeantworter ist mit einer Standardansage eingeschaltet.

- Datum und Uhrzeit einstellen (S. 8), um z. B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit zu erhalten.

Mobilteil ein-/ausschalten

Auflegen-Taste lang drücken. Sie hören den Bestätigungston.

Tastensperre ein-/ausschalten

Raute-Taste **lang** drücken.

Sie hören den Bestätigungston. Ist die Tastensperre eingeschaltet, sehen Sie im Display das Symbol ⊸.

Die Tastensperre schaltet sich bei einem ankommenden Anruf automatisch aus und danach wieder ein.

Hinweis:
Wenn Sie bei eingeschalteter Tastensperre versehentlich auf eine Taste drücken, erscheint im Display ein Hinweistext. Zum Ausschalten der Tastensperre Raute-Taste **lang** drücken.

Datum und Uhrzeit einstellen

Menü ➜ Einstellungen ➜ Datum/Uhrzeit

Tag, Monat und Jahr 6-stellig eingeben und OK drücken. Mit zwischen den Feldern wechseln.

Stunden und Minuten 4-stellig eingeben (z. B. 0 7 1 5 für 7:15 Uhr) und OK drücken. Mit zwischen den Feldern wechseln.

Mobilteil bedienen

Steuer-Taste am Mobilteil

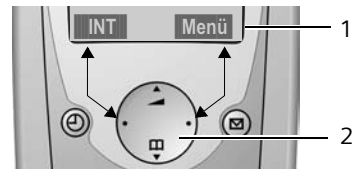

1 Display-Funktionen
2 Steuer-Taste

In dieser Bedienungsanleitung ist diejenige Seite der Steuer-Taste, die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, schwarz markiert (oben, unten, rechts, links). Beispiel: für „oben auf die Steuer-Taste drücken".

Die Steuer-Taste hat verschiedene Funktionen:

Im Ruhezustand des Mobilteils

Telefonbuch öffnen.

Klingeltonlautstärke des Mobilteils einstellen (S. 35).

In Listen

/ Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In Menüs

/ Zeilenweise nach oben/unten blättern.

In einem Eingabefeld

/ Schreibmarke nach **links** bzw. **rechts** bewegen.

Während eines externen Gesprächs

Telefonbuch öffnen.

Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

Display-Funktionen nutzen

Die aktuellen Display-Funktionen werden in der untersten Displayzeile invers dargestellt.

◁ / ▷ Linke bzw. rechte Display-Funktion aufrufen.

Mit dem Display-Symbol ◁C löschen Sie Text in Eingabefeldern zeichenweise von rechts nach links.

Zurück in den Ruhezustand

Sie wollen von einer beliebigen Stelle im Menü in den Ruhezustand zurückkehren:

▶ Auflegen-Taste ⌀ lang drücken.

Oder:

▶ Keine Taste drücken: Nach 2 Min. wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

Änderungen, die Sie nicht durch Drücken von OK bestätigt bzw. gespeichert haben, werden verworfen.

Beispiel für das Display im Ruhezustand: s. S. 1.

Menü-Führung

Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht.

Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

▶ Um das Hauptmenü zu öffnen, im Ruhezustand des Mobilteils Menü drücken.

Auf eine Funktion zugreifen

▶ Mit der Steuer-Taste zur Funktion blättern und OK drücken.

Oder:

▶ Ziffer eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 48) vor der Funktion steht.

Das zugehörige Untermenü (die nächste Menü-Ebene) wird geöffnet.

Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

▶ Mit der Steuer-Taste ▷ zur Funktion blättern und OK drücken.

Oder:

▶ Ziffernkombination eingeben, die in der Menü-Übersicht (S. 48) vor der Funktion steht.

Wenn Sie die Auflegen-Taste ⌀ einmal kurz drücken, springen Sie in die vorherige Menü-Ebene zurück bzw. brechen den Vorgang ab.

Korrektur von Falscheingaben

- Mit der Steuer-Taste zur Falscheingabe navigieren, falls ⇆ angezeigt wird.
- Mit ◁C das Zeichen links von der Schreibmarke löschen.
- Zeichen links von der Schreibmarke einfügen.
- Bei der Eingabe von Uhrzeit und Datum etc. Zeichen (blinkt) überschreiben.

Hinweise zur Bedienung

In dieser Bedienungsanleitung werden bestimmte Symbole und Schreibweisen verwendet, die hier erklärt sind.

Verwendete Symbole

1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ziffern oder Buchstaben eingeben.
Menü	Invers werden die aktuellen Display-Funktionen dargestellt, die in der untersten Display-Zeile angeboten werden. Die entsprechende Seite der Steuer-Taste drücken, um die Funktion aufzurufen.
▷	Steuer-Taste oben oder unten drücken, z. B. beim Blättern.

ⓒ / ⓖ / ⓐ usw.
Abgebildete Taste am Mobilteil drücken.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe (Bsp.)
Eine der Menüfunktionen (Für externe Anrufe oder Für interne Anrufe) aus der Liste auswählen.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen

In der Bedienungsanleitung werden die Schritte, die Sie ausführen müssen, in verkürzter Schreibweise dargestellt. Im Folgenden wird am Beispiel „Klingeltonmelodie einstellen“ diese Schreibweise erläutert. In den Kästchen steht jeweils, was Sie tun müssen.

Menü ➔ Audio ➔ Klingeltonmelodie

- Im Ruhezustand des Mobilteils rechts auf die Steuer-Taste drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
- Mit der Steuer-Taste ◉ Audio auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit OK zu bestätigen.
- Mit der Steuer-Taste ◉ Klingeltonmelodie auswählen und rechts auf die Steuer-Taste drücken, um die Auswahl mit OK zu bestätigen.

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe
Auswählen und OK drücken.

- So oft unten auf die Steuer-Taste drücken, bis Für externe Anrufe oder Für interne Anrufe ausgewählt ist.
- OK drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

◉ Melodie auswählen (✓ = ein) und OK drücken.

- Oben oder unten auf die Steuer-Taste drücken, um die gewünschte Melodie auszuwählen.
- OK drücken (Steuer-Taste rechts), um die Auswahl zu bestätigen.

Die ausgewählte Melodie ist mit einem ✓ gekennzeichnet.

ⓔ **Lang** drücken (Ruhezustand).

- Lang auf die Auflegen-Taste drücken, damit das Mobilteil in den Ruhezustand wechselt.

Telefonieren

Extern anrufen

Externe Anrufe sind Anrufe in das öffentliche Telefonnetz.

Nummer eingeben und Abheben-Taste drücken.

Oder:

Abheben-Taste **lang** drücken und dann die Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste können Sie das Wählen abbrechen.

Hinweise:

- Das Wählen mit Telefonbuch (S. 14) oder Wahlwiederholungsliste (S. 16) spart wiederholtes Tippen von Rufnummern.
- Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 15).

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Anruf annehmen

Ein ankommender Anruf wird dreifach am Mobilteil signalisiert: durch Klingeln, eine Anzeige im Display und Blinken der Freisprech-Taste.

Sie haben folgende Möglichkeiten, den Anruf anzunehmen:

- Auf die Abheben-Taste drücken.
- Auf die Freisprech-Taste drücken.
- Auf die Steuer-Taste Menü drücken und Umleitung auf AB auswählen, um den Anruf auf den Anrufbeantworter weiterzuleiten (S. 28).

Steht das Mobilteil in der Basis und ist die Funktion Automatische Rufannahme eingeschaltet (S. 34), nimmt das Mobilteil einen Anruf automatisch an, wenn Sie es aus der Basis nehmen.

Rufnummernübermittlung

Bei einem Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ihr Netzanbieter unterstützt CLIP, CLI.
  - CLI (Calling Line Identification): Nummer des Anrufers wird übertragen
  - CLIP (Calling Line Identification Presentation): Nummer des Anrufers wird angezeigt
- Sie haben bei Ihrem Netzanbieter CLIP beauftragt.
- Der Anrufer hat beim Netzanbieter CLI beauftragt.

Ruf-Anzeige bei CLIP/CLI

Ist die Nummer des Anrufers in Ihrem Telefonbuch gespeichert, sehen Sie seinen Namen.

1 Klingel-Symbol
2 Nummer oder Name des Anrufers

Statt der Nummer wird angezeigt:

- Anruf v. Extern, wenn keine Nummer übertragen wird.
- Unbekannt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung unterdrückt (S. 13).
- Unbekannt, wenn der Anrufer die Rufnummernübermittlung nicht beauftragt hat.

Freisprechen

Beim Freisprechen halten Sie das Mobilteil nicht ans Ohr, sondern legen es z. B. vor sich auf den Tisch. So können sich auch andere an dem Telefonat beteiligen.

Freisprechen ein-/ausschalten

Beim Wählen einschalten

Nummer eingeben und Freisprech-Taste drücken.

▶ Wenn Sie jemanden mithören lassen, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

Zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb wechseln

Freisprech-Taste drücken.

Während eines Gesprächs und beim Abhören des Anrufbeantworters schalten Sie das Freisprechen ein und aus.

Wenn Sie das Mobilteil während eines Gesprächs in die Basis stellen wollen:

▶ Die Freisprech-Taste beim Hineinstellen gedrückt halten. Leuchtet die Freisprech-Taste nicht, Taste erneut drücken.

Wie Sie die Sprachlautstärke ändern, s. S. 34.

Stummschalten

Sie können das Mikrofon Ihres Mobilteils während eines externen Gesprächs ausschalten.

Mobilteil stummschalten

INT Steuer-Taste drücken.

Stummschaltung aufheben

Auflegen-Taste **kurz** drücken.

Netzdienste

Netzdienste sind Funktionen, die Ihr Netzanbieter, z. B. T-Com, Ihnen zur Verfügung stellt. Die Dienste müssen Sie bei Ihrem Netzanbieter beauftragen.

▶ **Bei Problemen wenden Sie sich an Ihren Netzanbieter.**

Eine Beschreibung der Leistungsmerkmale erhalten Sie im Allgemeinen auf den Internet-Seiten oder in den Filialen Ihres Netzanbieters, z. B. bei T-Com unter www.telekom.de/faq oder in jedem T-Punkt.

Funktion für den nächsten Anruf einstellen

Nummer unterdrücken

Rufnummernübermittlung beim nächsten Anruf unterdrücken (CLIR).

Menü ➜ Netzdienste ➜ Nummer unterdrücken

Nummer eingeben.

Abheben-Taste drücken.

Funktionen für alle folgenden Anrufe einstellen

Haben Sie eine der folgenden Prozeduren abgeschlossen, wird ein Code gesendet.

▶ Nach der Bestätigung aus dem Telefonnetz die Auflegen-Taste drücken.

Folgende Leistungsmerkmale können Sie einstellen:

Anrufweiterschaltung

Menü ➜ Netzdienste ➜ Für alle Anrufe ➜ Anrufweiterschaltung ➜ Sofort / Bei Nichtmelden / Bei Besetzt

Ein / Aus
: Auswählen und OK drücken, um Anrufweiterschaltung zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

: Nummer eingeben und OK drücken.

Anklopfen ein-/ausschalten

(nur im externen Gespräch):

Menü ➜ Netzdienste ➜ Für alle Anrufe ➜ Anklopfen

Ein / Aus
: Auswählen und OK drücken, um Anklopfen zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Funktionen während eines Anrufs

Rückruf einleiten

Sie hören den Besetztton.

Menü ➜ Rückruf

: Auflegen-Taste drücken.

Rückfragen

Während eines Gesprächs:

Menü ➜ Rückfrage

: Nummer eingeben und OK drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Makeln:
  - ▸ Mit ◉ zwischen den Teilnehmern wechseln.
  - – Gespräch mit aktivem Teilnehmer beenden: Menü Gespräch trennen.
- Konferenz:
  - – Mit beiden Teilnehmern telefonieren: Menü Konferenz .
  - – Konferenz beenden (Makeln): Menü Konferenz beenden.
- Gespräch mit beiden Teilnehmern beenden:
  - ▸ Auflegen-Taste drücken.

Telefonbuch und Listen nutzen

Zur Verfügung stehen:

- Telefonbuch,
- Wahlwiederholungsliste,
- SMS-Liste,
- Anruferliste,
- Anrufbeantworterliste.

Im Telefonbuch können Sie max. 100 Einträge speichern (Anzahl abhängig vom Umfang der einzelnen Einträge).

Das Telefonbuch erstellen Sie individuell für Ihr Mobilteil. Sie können die Liste oder einzelne Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (S. 15).

Telefonbuch

Im **Telefonbuch** speichern Sie Nummern und zugehörige Namen.

▶ Telefonbuch im Ruhezustand mit der Taste ◉ öffnen.

Länge eines Eintrags

Nummer: max. 32 Ziffern
Name: max. 16 Zeichen

Hinweis:
Für die Kurzwahl können Sie eine Nummer aus dem Telefonbuch auf eine Taste legen (S. 15).

Nummer im Telefonbuch speichern

◉ ➔ Menü ➔ Neuer Eintrag

Nummer eingeben und OK drücken.

Namen eingeben und OK drücken.

Telefonbuch-Eintrag auswählen

◉ Telefonbuch öffnen.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- Mit ◉ zum Eintrag blättern, bis der gesuchte Name ausgewählt ist.
- Das erste Zeichen des Namens eingeben, ggf. mit ◉ zum Eintrag blättern.

Mit Telefonbuch wählen

◉ ➔ ◉ (Eintrag auswählen; S. 14)

✆ Abheben-Taste drücken. Nummer wird gewählt.

Telefonbuch-Einträge verwalten

Sie haben einen Eintrag ausgewählt (S. 14).

Eintrag ändern

Menü ➔ Eintrag ändern

Ggf. Nummer ändern und OK drücken.

Ggf. Namen ändern und OK drücken.

Weitere Funktionen nutzen

◉ ➔ ◉ (Eintrag auswählen; S. 14) ➔ Menü

Folgende Funktionen können Sie mit ◉ auswählen:

Nummer verwenden
: Eine gespeicherte Nummer ändern oder ergänzen. Dann wählen oder weitere Funktionen mit Menü aufrufen.

Geburtstag
: Einen Geburtstag zu einem bestehenden Eintrag hinzufügen, ansehen, ändern oder löschen.

Eintrag löschen
: Ausgewählten Eintrag löschen.

Als VIP markieren
: Telefonbuch-Eintrag als **VIP** (Very Important Person) markieren und ihm eine bestimmte Klingel-Melodie zuweisen. Sie erkennen VIP-Anrufe dann an der Klingel-Melodie.

  Voraussetzung: Rufnummernübermittlung (S. 11).

Eintrag senden
: Einzelnen Eintrag an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).

Liste löschen
: **Alle** Telefonbuch-Einträge löschen.

Liste senden
: Komplette Liste an ein anderes Mobilteil senden (S. 15).

Taste belegen
: Den aktuellen Eintrag für Kurzwahl auf eine Taste legen.

Über Kurzwahl-Tasten wählen

▶ Die jeweilige Kurzwahl-Taste **lang** drücken.

Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

Voraussetzung:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbuch-Einträge senden und empfangen.

◉ ➜ ◉ (Eintrag auswählen; S. 14) ➜ Menü ➜ Eintrag senden / Liste senden

Interne Nummer des Empfänger-Mobilteils eingeben und OK drücken.

Die erfolgreiche Übertragung wird mit einer Meldung und mit dem Bestätigungston am Empfänger-Mobilteil bestätigt.

Bitte beachten Sie:

- Einträge mit identischen Rufnummern werden beim Empfänger nicht überschrieben.
- Die Übertragung wird abgebrochen, wenn das Telefon klingelt oder der Speicher des Empfänger-Mobilteils voll ist.

Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Sie können Nummern in das Telefonbuch übernehmen, die in einer Liste, z. B. der Anruferliste oder der Wahlwiederholungsliste, in einer SMS oder während eines Gesprächs angezeigt werden.

Es wird eine Nummer angezeigt:

Menü ➜ Nummer ins Telefonbuch

▶ Den Eintrag vervollständigen (S. 14).

Während der Nummernübernahme aus der Anrufbeantworterliste wird die Nachrichtenwiedergabe unterbrochen.

Nummer aus Telefonbuch übernehmen

In vielen Bediensituationen können Sie das Telefonbuch öffnen, um z. B. eine Nummer zu übernehmen. Ihr Mobilteil muss nicht im Ruhezustand sein.

▶ Je nach Bediensituation das Telefonbuch mit ◉ oder Menü Telefonbuch öffnen.

◉ Eintrag auswählen (S. 14).

Geburtstag im Telefonbuch speichern

Sie können zu jeder Nummer im Telefonbuch einen Geburtstag speichern und eine Zeit angeben, zu der am Geburtstag ein Erinnerungsruf erfolgen soll.

◉ ➜ ◉ (Eintrag auswählen; S. 14) ➜ Menü ➜ Geburtstag

Datum eingeben und OK drücken.

Uhrzeit eingeben und OK drücken.

◉ Optisch oder die Melodie auswählen, mit der an den Geburtstag erinnert werden soll, und OK drücken.

Im Telefonbuch wird jetzt das Symbol neben dem Eintrag angezeigt.

Geburtstag ändern oder löschen

◁▷ ➜ ◁▷ (Eintrag auswählen; S. 14) ➜ Menü ➜ Geburtstag

Ist zu dem Eintrag ein Geburtstag gespeichert, können Sie mit Menü folgende Funktionen aufrufen:

Geburtstag ändern

- Einstellungen anpassen (S. 15).

Geburtstag löschen

Erinnerungsruf an einem Geburtstag

Ein Erinnerungsruf wird mit dem ausgewählten Klingelton am Mobilteil signalisiert.

OK — Steuer-Taste drücken, um den Erinnerungsruf zu beenden oder einen verpassten Geburtstag zu bestätigen.

Der entsprechende Telefonbuch-Eintrag wird angezeigt.

Wahlwiederholungsliste

In der Wahlwiederholungsliste stehen die zehn am Mobilteil zuletzt gewählten Nummern (max. 32 Ziffern). Steht eine der Nummern im Telefonbuch, wird der zugehörige Name angezeigt.

Manuelle Wahlwiederholung

◁ — Taste **kurz** drücken.

◁▷ — Eintrag auswählen.

◁ — Abheben-Taste erneut drücken. Nummer wird gewählt.

Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten

◁ — Taste **kurz** drücken.

◁▷ — Eintrag auswählen.

Menü — Steuer-Taste drücken.

Folgende Funktionen können Sie mit ◁▷ auswählen:

Nummer verwenden (wie im Telefonbuch S. 14)

Nummer ins Telefonbuch
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen (S. 15).

Eintrag löschen (wie im Telefonbuch S. 14)

Liste löschen (wie im Telefonbuch S. 15)

Listen mit Nachrichten-Taste aufrufen

Mit der Nachrichten-Taste ✉ rufen Sie folgende Listen auf:

- SMS-Liste
- Anrufbeantworterliste
- Anruferliste

Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweiston. Die Taste ✉ blinkt. Im Ruhezustand wird für die neue Nachricht ein Symbol im Display angezeigt:

Symbol	Neue Nachricht...
∞	... in Anrufbeantworterliste oder T-NetBox
	... in Anruferliste
	... in SMS-Liste

Die Anzahl neuer Einträge wird unterhalb des jeweiligen Symbols angezeigt.

Wenn Sie auf die blinkende Taste ✉ drücken, sehen Sie alle Listen, die neue Nachrichten enthalten. Enthält nur eine Liste neue Nachrichten, wird diese sofort geöffnet.

Die Taste ✉ erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs. Liegen noch weitere neue Einträge vor, können Sie die Nachrichten-Taste wieder blinkend setzen (S. 17), z. B. um anderen Benutzern die neuen Einträge zu signalisieren.

Hinweis:
Sind Anrufe in der T-NetBox gespeichert, erhalten Sie bei entsprechender Einstellung eine Meldung (siehe T-NetBox-Bedienungsanleitung Ihres Netzanbieters).

Nachrichten-Taste blinkend setzen

Voraussetzung: Es existiert noch mindestens ein neuer Eintrag in einer der Listen.

✉ Anruferliste öffnen.

Nachrichten-LED einschalten
Auswählen und OK drücken.

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Taste ✉ erlischt nach Öffnen einer Liste und Verlassen des Menüs.

Anruferliste

Voraussetzung: CLIP (S. 11)

Die Nummern der letzten 30 ankommenden Anrufe werden gespeichert. Je nach eingestellter Listenart werden Alle Anrufe oder nur Entgangene Anrufe gespeichert (S. 17).

Mehrere Anrufe von derselben Nummer werden bei Listenart

- Alle Anrufe mehrfach gespeichert.
- Entgangene Anrufe einmal gespeichert (der letzte Anruf).

Die Anruferliste wird wie folgt angezeigt:

```
Anrufe: 01+02
```

Anzahl der neuen Einträge + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Listenart der Anruferliste einstellen

✉ ➜ Anrufe: 01+02
➜ ◁▷ (Eintrag auswählen; S. 14)
➜ Menü ➜ Listenart

Entgangene Anrufe / Alle Anrufe
Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Die Einträge in der Anruferliste bleiben erhalten, wenn Sie die Listenart ändern.

Anrufbeantworterliste

Über die **Anrufbeantworterliste** können Sie die Nachrichten auf dem Anrufbeantworter anhören.

Die Anrufbeantworterliste wird wie folgt angezeigt:

```
Anrufbeantw.: 01+02
```

Anzahl der neuen Nachrichten + Anzahl der alten, abgehörten Nachrichten

Anrufer-/Anrufbeantworterliste öffnen

✉ ➜ Anrufe: / Anrufbeantw.: 01+02

◁▷ Eintrag auswählen.

In der **Anruferliste** wird der zuletzt eingegangene Anruf angezeigt.

In der **Anrufbeantworterliste** wird die zuerst eingegangene neue Nachricht angezeigt. Die Wiedergabe startet.

Neue Nachrichten werden nach dem Anhören hinter den alten Nachrichten einsortiert.

Listeneintrag

Beispiel für einen Listeneintrag:

- Der Status des Eintrags

  In der Anruferliste

  Anruf neu: neuer entgangener Anruf.

  Anruf alt: bereits gelesener Eintrag.

  Anruf ang: Anruf wurde angenommen (nur bei Listenart Alle Anrufe).

  In der Anrufbeantworterliste

  Anrufb.: Der Anrufbeantworter hat den Anruf angenommen. Es wurde eine Nachricht aufgesprochen (nur bei Listenart Alle Anrufe).

  Nachr neu: Neue Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

  Nachr alt: Bereits angehörte Nachricht auf dem Anrufbeantworter.

- Laufende Nummer des Eintrags
  01/02 bedeutet z. B.: Erster Eintrag von insgesamt zwei Einträgen.
- Nummer oder Name des Anrufers
  Sie können die Nummer des Anrufers ins Telefonbuch übernehmen (S. 15).
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt, S. 8).

Sie haben mit Menü folgende Möglichkeit:

Eintrag löschen
Der aktuelle Eintrag wird gelöscht.

Anruferliste löschen

Achtung! Es werden alle **alten und neuen** Einträge gelöscht.

✉ → Anrufe: → Menü → Liste löschen

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Hinweis :
Alte Nachrichten aus der Anrufbeantworterliste löschen: s. S. 28.

Kostenbewusst telefonieren

Telefonieren Sie über einen Netzanbieter, der besonders günstige Tarife (Call-by-Call) anbietet, oder lassen Sie sich die Gesprächsdauer nach dem Telefonat am Mobilteil anzeigen. Sie können mehrere Call-by-Call-Nummern speichern und verwalten.

Automatische Netzanbietervorwahl (Preselection)

Sie können eine Call-by-Call-Nummer (Preselection-Nummer) festlegen, die über zwei Listen bestimmten Nummern **automatisch** beim Wählen vorangestellt wird.

- Die Liste „**mit Preselection**“ enthält die „Regel“: Vorwahl-Nummern bzw. die ersten Ziffern von Vorwahl-Nummern, bei denen die Preselection-Nummer verwendet werden soll.
- Die Liste „**ohne Preselection**“ enthält die „Ausnahme von der Regel“.
  Beispiel:
  Sie haben für „mit Preselection“ 08 eingegeben. Daher werden alle Nummern, die mit 08 beginnen, mit Preselection gewählt.
  Wollen Sie, dass z. B. 081 trotzdem ohne Preselection gewählt wird, geben Sie für „ohne Preselection“ 081 ein.

Bei der Wahl werden nach dem Drücken der Abheben-/Freisprech-Taste die **ersten** Ziffern der gewählten Nummer mit beiden Listen verglichen:

- Die Preselection-Nummer wird nicht vorangestellt, wenn die gewählte Nummer übereinstimmt mit
  - **keinem** Eintrag der beiden Listen
  - mit einem Eintrag der Liste „**ohne Preselection**“
- Die Preselection-Nummer wird vorangestellt, wenn die ersten Ziffern der gewählten Nummer **nur** mit einem Eintrag in der Liste „**mit Preselection**“ übereinstimmen.

Preselection-Nummer speichern

Menü → Einstellungen → Basis → Preselection → Preselection-Nummer

Preselection-Nummer (Call-by-Call-Nummer) eingeben bzw. ändern.

OK Steuer-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Einträge in Preselection-Listen speichern bzw. ändern

Jede der beiden Listen kann 11 Einträge enthalten:

- 5 Einträge mit bis zu 6 Ziffern
- 6 Einträge mit bis zu 2 Ziffern

In der Liste „**mit Preselection**“ sind, je nach Land, ggf. Nummern voreingestellt. Dadurch werden z. B. alle nationalen Gespräche oder Gespräche in das Mobilfunknetz **automatisch** mit der vorher von Ihnen gespeicherten Preselection-Nummer verknüpft.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Preselection ➜ Mit Preselection / Ohne Preselection

◉	Eintrag auswählen und OK drücken.
	Anfangsziffern der Nummer eingeben oder ändern.
OK	Steuer-Taste drücken. Die Eingabe ist gespeichert.
⏻	**Lang** drücken (Ruhezustand).

Zeitweises Unterdrücken von Preselection

✆ (**lang** drücken) ➜ Menü ➜ Preselection aus

Preselection dauerhaft deaktivieren

▸ Die Preselection-Nummer überschreiben (S. 18).

SMS (Textmeldungen)

Ihr Gerät wird so ausgeliefert, dass Sie sofort SMS versenden können.

Voraussetzungen:

- Die Rufnummernübermittlung (CLIP, S. 11) für Ihren Telefonanschluss ist freigeschaltet.
- Ihr Netzanbieter unterstützt SMS im Festnetz (Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzanbieter).
- Sie sind bei Ihrem Service-Provider für das Senden und Empfangen von SMS registriert.

SMS werden über SMS-Zentren von Service-Providern ausgetauscht. Sie können von **jedem** der eingetragenen SMS-Zentren SMS empfangen, wenn Sie sich bei Ihrem Service-Provider registriert haben.

Gesendet werden Ihre SMS über das SMS-Zentrum, das als Sendezentrum eingetragen ist. Sie können jedoch jedes andere SMS-Zentrum für das Versenden einer aktuellen Nachricht als Sendezentrum aktivieren (S. 24).

Mit dem ersten Senden einer SMS werden Sie beim SMS-Zentrum des **SMS-Service-Centers „Anny Way"** registriert und können anschließend SMS empfangen.

- Text eingeben, s. S. 46.
- Schreiben mit der Texteingabehilfe EATONI, s. S. 47.

Regeln

- Eine SMS darf bis zu 612 Zeichen lang sein.
- Bei mehr als 160 Zeichen oder bei großen Bilddaten wird die SMS als **verkettete** SMS versendet (bis zu vier SMS mit je 153 Zeichen).

Bitte beachten Sie:

- Wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist, lesen Sie S. 25.

Registrieren beim T-Com-SMS-Service

Beim SMS-Service von T-Com müssen Sie sich für den Empfang von SMS registrieren lassen.

- SMS-Zentrum 1 als Sendezentrum aktivieren.
- Eine SMS mit dem Inhalt **ANMELD** an die Nummer **8888** (kostenfrei) senden.

Registrierung löschen

- Eine SMS mit **ABMELD** an die Nummer **8888** (kostenfrei) schicken.

SMS schreiben/senden

SMS schreiben/senden

Menü ➔ SMS ➔ SMS schreiben

SMS schreiben.

Menü Senden
Auswählen und OK drücken.

Menü Nachrichtenart: SMS
Auswählen und OK drücken.

◁▷ / Nummer mit Vorwahl (auch im Ortsnetz) aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben und OK drücken.
Bei SMS an ein SMS-Postfach: Postfach-ID ans **Ende** der Nummer hängen.
Die SMS wird gesendet.

Hinweis:
Werden Sie beim Schreiben der SMS durch einen externen Anruf unterbrochen, wird der Text automatisch in der Entwurfsliste gespeichert.

Eingabesprache einstellen

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

Menü ➔ Eingabesprache

◁▷ Eingabesprache auswählen und OK drücken.

Auflegen-Taste zweimal **kurz** drücken, um in das Eingabefeld zurückzukehren.

Die Einstellung der Eingabesprache ist nur für die aktuelle SMS wirksam.

Bilder oder Töne in eine SMS einfügen

Zur Verfügung stehen:

- 15 Bilder (Icons)
- 10 Töne

Sie schreiben eine SMS (S. 20). Die Schreibmarke befindet sich an der richtigen Stelle.

Menü ➔ Standard bilder / Standard töne

Einzufügendes Objekt auswählen und OK drücken.

Das ausgewählte Objekt wird eingefügt.

SMS-Statusreport

Haben Sie den Statusreport aktiviert, erhalten Sie nach dem Versenden eine SMS mit einem Bestätigungstext.

Statusreport ein-/ausschalten

➔ SMS ➔ Einstellungen

Statusreport

Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Statusreport lesen/löschen

▸ Eingangsliste öffnen (S. 22).

SMS mit dem Status Status OK oder Nicht OK auswählen.

Menü Lesen

Auswählen und OK drücken, um den Statusreport zu lesen.

Oder:

Menü Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken, um den Statusreport zu löschen.

Entwurfsliste

Sie können eine SMS in der Entwurfsliste speichern, später ändern und versenden.

SMS in Entwurfsliste speichern

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

Menü ➔ Speichern

Entwurfsliste öffnen

Menü ➔ SMS ➔ Entwürfe

Der erste Eintrag der Liste wird angezeigt, z. B.:

01/02: Lfd. Nummer/Gesamtzahl der SMS

Einzelne SMS lesen oder löschen

▸ Entwurfsliste öffnen.

SMS auswählen.

Menü Lesen

Auswählen und OK drücken, um die SMS zu lesen. In der SMS mit blättern.

Oder:

Menü Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken, um die SMS zu löschen.

SMS schreiben/ändern

Sie lesen eine SMS der Entwurfsliste.

Menü Steuer-Taste drücken.

Folgendes können Sie auswählen:

SMS schreiben
Neue SMS schreiben und danach senden (S. 20) bzw. speichern.

Text verwenden
Text der gespeicherten SMS ändern, anschließend senden (S. 20).

Zeichensatz
Text wird im gewählten Zeichensatz dargestellt.

Entwurfsliste löschen

▸ Entwurfsliste öffnen.

Menü Liste löschen

Auswählen und OK drücken.

OK Steuer-Taste drücken, um Löschen zu bestätigen. Die Liste wird gelöscht.

Lang drücken (Ruhezustand).

SMS an E-Mail-Adresse senden

Wenn Ihr Service-Provider das Leistungsmerkmal SMS to E-Mail unterstützt, können Sie Ihre SMS auch an E-Mail-Adressen senden.

Die E-Mail-Adresse muss am Anfang des Textes stehen. Sie müssen die SMS an den E-Mail-Dienst Ihres SMS-Sendezentrums senden.

Menü ➔ SMS ➔ SMS schreiben

E-Mail-Adresse eintragen. Mit Leerzeichen oder Doppelpunkt (je nach Service-Provider) abschließen.

SMS-Text eingeben.

Menü Senden
Auswählen und OK drücken.

Menü Nachrichtenart: E-Mail
Auswählen und OK drücken.

Ggf. die Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen und OK drücken.
Die SMS wird gesendet.

SMS als Fax senden

Sie können eine SMS auch als Fax senden.

Sie schreiben eine SMS (S. 20).

Menü Senden
Auswählen und OK drücken.

Menü Nachrichtenart: Fax
Auswählen und OK drücken.

Name des Empfängers eingeben und OK drücken.

◉ / Rufnummer aus dem Telefonbuch auswählen oder direkt eingeben und OK drücken. Die Nummer mit Vorwahl angeben (auch im Ortsnetz).
Die SMS wird gesendet.

SMS empfangen

Alle eingegangenen SMS werden in der Eingangsliste gespeichert. Verkettete SMS werden als **eine** SMS angezeigt. Ist diese zu lang oder wird sie unvollständig übertragen, wird sie in mehrere Einzel-SMS aufgeteilt. Da eine SMS auch nach dem Lesen in der Liste bleibt, sollten Sie **regelmäßig SMS aus der Liste löschen**.

Ist der SMS-Speicher voll, wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

▶ Nicht mehr benötigte SMS löschen (S. 23).

Eingangsliste

Die Eingangsliste enthält:

- Alle empfangenen SMS, beginnend mit der neuesten.
- SMS, die wegen eines Fehlers nicht gesendet werden konnten.

Neue SMS werden an allen Mobilteilen Gigaset C34 durch das Symbol ✉ auf dem Display, Blinken der Nachrichten-Taste ✉ und einen Hinweiston signalisiert.

Eingangsliste über die Taste ✉ öffnen

✉ Drücken.

Die Eingangsliste wird wie folgt angezeigt (Beispiel):



01+05: Anzahl der neuen + Anzahl der alten, gelesenen Einträge

Ein Eintrag der Liste wird z. B. wie folgt angezeigt:

01/02: Gesamtzahl neuer SMS/Lfd. Nummer der angezeigten SMS

Eingangsliste über SMS-Menü öffnen

Menü ➔ SMS ➔ Eingang 01+05

Einzelne SMS lesen oder löschen

- Eingangsliste öffnen.
- Weiter wie bei „Einzelne SMS lesen oder löschen“, S. 21.

Nachdem Sie eine neue SMS gelesen haben, erhält sie den Status Alt.

Hinweis:
Mit Menü Zeichensatz können Sie den Zeichensatz z. B. auf Griechisch umstellen, um eine griechische SMS zu lesen.

Eingangsliste löschen

Alle **neuen und alten** SMS der Liste werden gelöscht.

- Eingangsliste öffnen.

Menü Steuer-Taste drücken.

- Weiter wie bei „Entwurfsliste löschen“, S. 21.

SMS beantworten oder weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 23).

Menü Steuer-Taste drücken.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Beantworten
: Direkt eine Antwort-SMS schreiben und senden (S. 20).

Antwort: Ja / Antwort: Nein
: An die SMS wird **Ja** bzw. **Nein** angefügt. Die SMS danach senden (S. 20).

Text verwenden
: Den Text der SMS ändern und sie anschließend senden (S. 20). Anlagen (z. B. Bilder, Melodien) werden nicht mitgesendet.

SMS weiterleiten

Sie lesen eine SMS (S. 23).

Menü ➔ Senden

Weiter s. S. 20.

Nummer ins Telefonbuch übernehmen

Nummer des Absenders übernehmen

Sie lesen eine SMS (S. 23).

Menü Steuer-Taste drücken.

Weiter s. S. 15.

Hinweis:
Sie können sich innerhalb Ihres Telefonbuchs ein Telefonbuch speziell für SMS anlegen, indem Sie den Namen dieser Einträge einen Stern (*) voranstellen.
Eine angehängte Postfach-ID wird ins Telefonbuch übernommen.

Nummern aus SMS-Text übernehmen/ wählen

- SMS lesen (S. 23) und an die Stelle mit der Telefonnummer blättern.

Die Ziffern sind invers dargestellt.

Menü Steuer-Taste drücken.

Weiter s. S. 15, um die Nummer ins Telefonbuch zu übernehmen.

Wollen Sie die Nummer auch für das Versenden von SMS verwenden:

- Die Nummer mit Ortsnetzkennzahl (Vorwahl) im Telefonbuch speichern.

Daten der Anlage nutzen

Sie können eine Melodie und ein Bild (Logo) auf Ihrem Mobilteil sichern:

- Eine **neue Melodie** hat das Format „iMelody". Sie können die Melodie speichern und als Klingeltonmelodie verwenden.
- Ein **neues Bild** können Sie speichern und als Logo installieren.

Sie können die Melodien bzw. Bilder auch auf anderen Mobilteilen speichern und installieren, die an derselben Basis angemeldet sind.

Ein Angebot an Melodien und Logos finden Sie im Internet unter www.siemens.com/gigasetc345. Welche Daten in Ihrem Land zur Verfügung stehen, entnehmen Sie den Internetseiten.

Anlage einer SMS öffnen

Eine Anlage (Bild oder Melodie) ist in der SMS invers dargestellt. Eine SMS kann mehrere Anlagen (ein Bild und eine Melodie) enthalten.

▶ SMS lesen (S. 23) und an die Stelle mit der Anlage blättern.

Menü Anlage öffnen
Auswählen und OK drücken. Das Bild wird angezeigt bzw. die Melodie abgespielt.

Anlage speichern

▶ Die SMS zum Lesen öffnen (S. 23).

▶ Die Anlage öffnen.

Menü Bild installieren / Melodie installieren
Auswählen und OK drücken. Das bisherige Bild bzw. die bisherige Melodie wird ersetzt.

SMS-Zentrum einstellen

Standardmäßig wird eine SMS über SMS Zentrum 1 gesendet. SMS Zentrum 1 ist mit der Service-Nummer von „Anny Way" vorbelegt. SMS Zentrum 2 ist für den **SMS-Service von T-Com** eingerichtet. Dort müssen Sie sich registrieren lassen (S. 20). Die SMS-Zentren **3, 4 und 5** sind frei.

SMS-Zentrum eintragen/ändern

Menü ➔ SMS ➔ Einstellungen ➔ SMS-Zentren

SMS-Zentrum (z. B. SMS-Zentrum 1) auswählen und OK drücken.

Mit Menü haben Sie folgende Möglichkeiten:

Sendezentrum
SMS-Zentrum aktivieren (✓ = ein), wenn die SMS über dieses SMS-Zentrum gesendet werden sollen. Bei den SMS-Zentren 2 bis 5 gilt die Einstellung nur für die nächste SMS.

SMS
Nummer des SMS-Dienstes eintragen und OK drücken.

E-Mail
Nummer des E-Mail-Dienstes eintragen und OK drücken.

SMS über anderes SMS-Zentrum senden

▶ Das SMS-Zentrum (2 bis 5) als Sendezentrum aktivieren (S. 24).

▶ Die SMS senden.

Diese Einstellung gilt nur für die SMS, die als nächste gesendet wird. Danach ist wieder das SMS Zentrum 1 eingestellt.

SMS-Info-Dienste

Sie können sich von Ihrem Service-Provider bestimmte Informationen (z. B. Wettervorhersage oder Lottozahlen) per SMS zusenden lassen. Bis zu 10 Info-Dienste können insgesamt gespeichert werden. Informationen über angebotene Info-Dienste und Kosten erhalten Sie bei Ihrem Service-Provider.

Info-Dienst einrichten/bestellen

Info-Dienst bestellen

Menü ➔ SMS ➔ Info-Dienste

Info-Dienst auswählen und OK drücken.

Menü Bestellen

Auswählen und OK drücken.

Info-Dienst einrichten/ändern

▶ Info-Dienst auswählen (s. o.).

Menü Eintrag ändern

Auswählen und OK drücken.

Ggf. Bezeichnung, Code und Nummer eingeben und jeweils OK drücken.

Info-Dienst löschen

▶ Info-Dienst auswählen (s. o.).

Menü Eintrag löschen

Auswählen und OK drücken.

SMS an Telefonanlagen

- Sie können eine SMS nur empfangen, wenn die **Rufnummernübermittlung** zum Nebenstellenanschluss der Telefonanlage **weitergeleitet wird (CLIP).** Die CLIP-Auswertung der Nummer des SMS-Zentrums findet in Ihrem **Gigaset** statt.
- Ggf. müssen Sie der Nummer des SMS-Zentrums die Vorwahlziffer (AKZ) voranstellen (abhängig von Ihrer Telefonanlage).

  Testen Sie im Zweifelsfall Ihre Telefonanlage, indem Sie z. B. eine SMS an Ihre eigene Rufnummer senden: einmal mit Vorwahlziffer und einmal ohne.
- Beim Versenden von SMS wird Ihre Absenderrufnummer evtl. ohne die Nebenstellenrufnummer gesendet. In diesem Fall ist eine direkte Antwort des Empfängers nicht möglich.

Das Senden und Empfangen von SMS **an ISDN-Telefonanlagen** ist nur über die Ihrer Basis zugewiesene MSN-Nummer möglich.

SMS-Funktion ein-/ausschalten

Nach dem Ausschalten können Sie keine SMS mehr als Textnachricht empfangen und Ihr Gerät versendet keine SMS mehr.

Die Einstellungen, die Sie für das Versenden und Empfangen der SMS gemacht haben (Rufnummern der SMS-Zentren) sowie die Einträge in der Eingangs- und Entwurfsliste bleiben auch nach dem Ausschalten gespeichert.

Menü ➔ 5 jkl 4 ghi 9 wxyz 2 abc 6 mno

0 OK SMS-Funktion ausschalten.

Oder:

1 OK SMS-Funktion einschalten (Lieferzustand).

SMS-Fehlerbehebung

Fehlercodes beim Senden

Wenn eine SMS über längere Zeit nicht versendet werden konnte, wird sie mit dem Status Fehler XX in die Eingangsliste verschoben.

E0	Ständige Unterdrückung der Rufnummer eingeschaltet (CLIR) oder Rufnummernübermittlung nicht freigeschaltet.
FE	Fehler während der Übertragung der SMS.
FD	Fehler beim Verbindungsaufbau zum SMS-Zentrum, siehe Selbsthilfe.

Selbsthilfe bei Fehlern

Die folgende Tabelle listet Fehlersituationen und mögliche Ursachen auf und gibt Hinweise zur Fehlerbehebung.

Senden nicht möglich.

1. Das Merkmal „Rufnummernübermittlung" (CLIP) ist nicht beauftragt.
   ▸ Merkmal bei Ihrem Service-Provider freischalten lassen.
2. Die Übertragung der SMS wurde unterbrochen (z. B. von einem Anruf).
   ▸ SMS erneut senden.
3. Leistungsmerkmal wird nicht vom Netzanbieter unterstützt. Der Dienst kann z. Zt. nur bei Anschluss über T-Com angeboten werden.
4. Für das als Sendezentrum aktivierte SMS-Zentrum ist keine oder eine falsche Rufnummer eingetragen.
   ▸ Rufnummer eintragen (S. 24).

Sie erhalten eine SMS, deren Text unvollständig ist.

1. Der Speicherplatz Ihres Telefons ist voll.
   ▸ Alte SMS löschen (S. 23).
2. Der Service-Provider hat den Rest der SMS noch nicht übertragen.

Sie erhalten keine SMS mehr.

Die Anrufweiterschaltung (Umleitung) ist mit Sofort eingeschaltet oder für die T-Net-Box ist die Anrufweiterschaltung Sofort aktiviert.
▸ Ändern Sie die Anrufweiterschaltung.

SMS wird vorgelesen.

1. Das Merkmal „Anzeige der Rufnummer" ist nicht gesetzt.
   ▸ Lassen Sie dieses Merkmal bei Ihrem Service-Provider (T-Com) freischalten (kostenpflichtig).
2. Mobilfunkbetreiber und Festnetz-SMS-Anbieter haben keine Zusammenarbeit vereinbart.
   ▸ Informieren Sie sich beim Festnetz-SMS-Anbieter.
3. Das Endgerät ist bei Ihrem SMS-Anbieter als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
   ▸ Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren.
   – **Beim SMS-Service-Center „Anny Way":** Leere SMS an die Rufnummer 2547 senden.
   – **Bei T-Com:** SMS mit dem Inhalt ANMELD an die 8888 senden.

Empfang nur tagsüber.

1. Das Endgerät ist in der Datenbank Ihres SMS-Anbieters als nicht Festnetz-SMS-fähig hinterlegt, d. h. Sie sind dort nicht mehr registriert.
   ▸ Lassen Sie das Gerät (erneut) für den SMS-Empfang registrieren (s. o.).

Sie können die SMS-Funktionen nicht an Ihrem Mobilteil aufrufen.

Ein anderes Mobilteil, das an der gleichen Basis angemeldet ist, nutzt gerade die SMS-Funktionen.
▸ Warten Sie, bis kein anderes Mobilteil mehr die SMS-Funktionen verwendet.

Anrufbeantworter bedienen

Sie können den Anrufbeantworter, der in der Basis integriert ist, über das Mobilteil, über die Tastatur Ihrer Basis (S. 2) oder über Fernbedienung (anderes Telefon/ Mobiltelefon) bedienen.

Bedienung über das Mobilteil

Wenn Sie bei der Bedienung akustisch eine Aufforderung oder einen Hinweis erhalten, schaltet sich **automatisch** der Lautsprecher des Mobilteils ein. Mit der Freisprech-Taste ◁ schalten Sie ihn aus.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Aktivierung (✓ = ein)

Nach dem Einschalten erfolgt die Ansage der Restspeicherzeit. Im Display wird das Symbol ∞ angezeigt. An der Basis leuchtet die Taste ⊙.

Das Telefon wird mit einer Standardansage ausgeliefert. Ist keine eigene, persönliche Ansage vorhanden, wird die Standardansage verwendet.

Ist der Speicher voll, schaltet sich der Anrufbeantworter automatisch aus. Löschen Sie alte Nachrichten, dann schaltet er sich automatisch wieder ein.

Eigene Ansage aufnehmen

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Ansagen ➜ Ansage aufnehmen

OK Steuer-Taste drücken, um die Aufnahme zu starten.

Sie hören den Bereitton (kurzer Ton).

▸ Die Ansage jetzt aufsprechen (mindestens 3 Sek.).

Mit ☎ oder Zurück die Aufnahme abbrechen. Mit OK die Aufnahme dann erneut starten.

OK Steuer-Taste drücken, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme wird die Ansage zur Kontrolle wiedergegeben.

Bitte beachten Sie:

- Die Aufnahme wird automatisch beendet, wenn die max. Aufnahmedauer von 170 Sek. erreicht ist oder eine Sprachpause länger als 2 Sek. dauert.
- Brechen Sie eine Aufnahme ab, wird wieder die Standardansage verwendet.
- Ist der Speicher des Anrufbeantworters voll, wird die Aufnahme abgebrochen.
  ▸ Alte Nachrichten löschen und Aufnahme ggf. wiederholen.

Ansagen anhören

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Ansagen ➜ Ansage anhören

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Existiert keine eigene Ansage, wird die Standardansage wiedergegeben.

Ansagen löschen

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Ansagen ➜ Ansage löschen

OK Steuer-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

☎ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Nach dem Löschen wird wieder die Standardansage verwendet.

Nachrichten anhören

Zu jeder Nachricht werden Datum und Uhrzeit des Eingangs erfasst (falls eingestellt, S. 8). Bei der Rufnummernübermittlung wird die Nummer des Anrufers angezeigt. Ist die Nummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert, wird der zugehörige Name angezeigt.

Neue Nachrichten anhören

Neue, noch nicht angehörte Nachrichten werden durch das Symbol ⌧ im Display und durch Blinken der Taste ✉ am Mobilteil signalisiert. An der Basis blinkt die Taste 2abc.

✉ Nachrichten-Taste drücken.

Anrufbeantw.: 01+02
Ggf. auswählen und OK drücken.

Die Wiedergabe beginnt mit der ersten neuen Nachricht.

Alte Nachrichten anhören

Siehe Anrufbeantworterliste S. 17.

Wiedergabe anhalten und steuern

Während der Nachrichtenwiedergabe:

2abc Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen 2abc erneut drücken.

Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen.

2 x Zur vorherigen Nachricht.

Zur nächsten Nachricht.

2 x Zur übernächsten Nachricht.

Bei einer Unterbrechung von mehr als einer Minute kehrt der Anrufbeantworter in den Ruhezustand zurück.

Nummer einer Nachricht ins Telefonbuch übernehmen

Siehe „Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen“, S. 15.

Nachrichten löschen

Sie können entweder alle alten oder einzelne alte Nachrichten löschen.

Alle alten Nachrichten löschen

Während der Wiedergabe oder bei Pause:

Menü → Alte Liste löschen

OK Steuer-Taste drücken, um die Abfrage zu bestätigen.

Einzelne alte Nachricht löschen

Während die Wiedergabe angehalten ist:

C Steuer-Taste drücken.

Gespräch vom Anrufbeantworter übernehmen

Während der Anrufbeantworter ein Gespräch aufzeichnet oder über Fernbedienung bedient wird, können Sie das Gespräch entgegennehmen:

✆ / 🔊 Abheben- oder Freisprech-Taste drücken.

Die Aufzeichnung wird abgebrochen und Sie können mit dem Anrufer sprechen.

Wurden bei Gesprächsübernahme bereits 2 Sek. aufgezeichnet, wird der Anruf als neue Nachricht angezeigt. Die Taste ✉ am Mobilteil blinkt.

Sie können den Anruf annehmen, auch wenn er nicht am Mobilteil signalisiert wird.

Externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten

Sie können ein ankommendes externes Gespräch an den Anrufbeantworter weiterleiten, auch wenn dieser ausgeschaltet ist.

Voraussetzung: Auf dem Anrufbeantworter ist noch Speicherplatz frei.

Am Mobilteil wird ein externer Anruf signalisiert:

Menü Steuer-Taste drücken.

Umleitung auf AB
Auswählen und OK drücken.

Der Anrufbeantworter nimmt das Gespräch sofort an. Die eingestellte Zeit für die Rufannahme (S. 29) wird ignoriert.

Mithören ein-/ausschalten

Während der Aufzeichnung einer Nachricht können Sie über die Lautsprecher der Basis und der angemeldeten Mobilteile Gigaset C34 mithören.

Mithören auf Dauer ein-/ausschalten

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Mithören ➜ Mobilteil / Basis (✓ = ein)

Lang drücken (Ruhezustand).

Das Mithören an Basis und Mobilteil kann gleichzeitig aktiviert sein.

Mithören für die aktuelle Aufzeichnung ausschalten

Auflegen-Taste drücken.

Anrufbeantworter einstellen

Im Lieferzustand ist der Anrufbeantworter bereits voreingestellt. Individuelle Einstellungen nehmen Sie über das Mobilteil vor.

Rufannahme/Kostensparfunktion für Fernbedienung

Sie können einstellen, wann der Anrufbeantworter einen Anruf annehmen soll.

Zur Auswahl stehen: Sofort , nach 10 Sek. , nach 20 Sek. oder nach 30 Sek. und die **Kosten sparende** Einstellung Automatisch .

Bei Automatisch gilt für die Rufannahme:

- Sind noch keine neuen Nachrichten vorhanden, nimmt der Anrufbeantworter einen Anruf nach **20 Sek.** an.
- Sind bereits neue Nachrichten vorhanden, nimmt er einen Anruf bereits nach **10 Sek.** an.

Bei der Fernabfrage wissen Sie dann nach etwa 15 Sek., dass keine neuen Nachrichten vorliegen (sonst hätte der Anrufbeantworter Ihren Anruf bereits angenommen). Wenn Sie jetzt auflegen, entstehen keine Gesprächskosten.

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Rufannahme

Sofort / nach 10 Sek. / nach 20 Sek. / nach 30 Sek. / Automatisch auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

Bitte beachten Sie:

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass bei allen Klingeltönen der **erste** Klingelton **unterdrückt** wird (S. 35). Die für die Rufannahme eingestellte Zeit gibt deshalb an, wie lange es für den Anrufer dauert, bevor der Anrufbeantworter das Gespräch annimmt.

Aufzeichnungslänge festlegen

Sie können die maximale Aufzeichnungslänge einer Nachricht einstellen.

Zur Auswahl stehen: 30 Sekunden , 60 Sekunden , 120 Sekunden oder Unbegrenzt .

Menü ➜ Anrufbeantworter ➜ Aufzeichnungslänge

Aufzeichnungslänge auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

Schnellwahl auf den Anrufbeantworter zurücksetzen

Im Lieferzustand ist für die Schnellwahl der integrierte Anrufbeantworter voreingestellt. Haben Sie für die Schnellwahl die T-NetBox eingestellt (S. 41), können Sie diese Einstellung zurücksetzen.

Menü ➔ Anrufbeantworter ➔ Taste 1 belegen

Anrufbeantworter / T-NetBox
Auswählen und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Nachdem Sie die T-NetBox oder den Anrufbeantworter ausgewählt haben, Taste 1 **lang** drücken. Sie werden direkt verbunden.

Die Einstellung für die Schnellwahl gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

Bedienung von unterwegs (Fernbedienung)

Sie können den Anrufbeantworter von jedem anderen Telefon (z. B. Hotel, Telefonzelle) abfragen oder einschalten.

Voraussetzungen:

- Sie haben eine System-PIN ungleich 0000 eingestellt (S. 37).
- Das Telefon, über das fernbedient werden soll, verfügt über Tonwahl (MFV), d. h. bei Tastendruck hören Sie verschiedene Töne. Alternativ können Sie einen Codesender benutzen (im Handel erhältlich).

Anrufbeantworter anrufen und Nachrichten anhören

Eigene Nummer wählen.

9 Während Sie Ihren Ansagetext hören: Taste 9 drücken und System-PIN eingeben.

Es wird Ihnen mitgeteilt, ob neue Nachrichten vorliegen. Die Wiedergabe der Nachrichten beginnt. Sie können den Anrufbeantworter jetzt über die Tastatur bedienen.

Anrufbeantworter über die Tastatur bedienen

Die Bedienung erfolgt über die folgenden Tasten:

1 Zum Anfang der aktuellen Nachricht springen. Mehrmals drücken, um zu den vorherigen Nachrichten zu springen.

2 Wiedergabe anhalten. Zum Fortsetzen erneut drücken.

3 Zur nächsten Nachricht springen. Mehrmals drücken, um zu den folgenden Nachrichten zu springen.

0 Aktuelle Nachricht löschen.

Zifferncodes für die Bedienung:

1 Vorherige	2 Stopp/Forts.	3 Nächste
4	5	6
7	8	9 Einstieg
*	0 löschen	#

Anrufbeantworter mit Sprachsteuerung bedienen

Sie können die Nachrichten-Wiedergabe über die Sprachbefehle **„ZURÜCK“** und **„WEITER“** steuern. Mit dem Sprachbefehl **„LÖSCHEN“** können Sie während der Wiedergabe einzelne Nachrichten löschen.

- Vor jedem Sprachbefehl die Ziffer 9 drücken und nach dem Bereitton den Befehl sprechen.

Beim Löschen einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Befehl zu wiederholen.

- **„LÖSCHEN“** wiederholen, ohne vorher die 9 zu drücken.

Anrufbeantworter einschalten

- Zu Hause anrufen und es etwa eine Minute lang klingeln lassen.

Sie hören: „Bitte PIN eingeben“.

System-PIN eingeben.

Ihr Anrufbeantworter ist eingeschaltet. Sie hören die Ansage der Restspeicherzeit.

Die Wiedergabe der Nachrichten erfolgt.

Der Anrufbeantworter lässt sich aus der Ferne **nicht** ausschalten.

T-NetBox nutzen

Die T-NetBox ist der Anrufbeantworter Ihres Netzanbieters (T-Com). Sie können die T-NetBox erst dann nutzen, wenn Sie sie bei Ihrem Netzanbieter **beauftragt** haben.

T-NetBox für Schnellwahl festlegen

Bei der Schnellwahl können Sie entweder die T-NetBox oder den integrierten Anrufbeantworter direkt anwählen.

Der integrierte Anrufbeantworter ist für die Schnellwahl voreingestellt. Sie können stattdessen die T-NetBox festlegen. Informieren Sie sich dazu bei Ihrem Netzanbieter.

T-NetBox für die Schnellwahl festlegen und Nummer der T-NetBox eintragen

Menü ➔ Anrufbeantworter ➔ Taste 1 belegen

T-NetBox

Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Nummer der T-NetBox (0800 330 2424) eingeben und OK drücken.
Die Eingabe ist gespeichert.

Lang drücken (Ruhezustand).

Die Einstellung gilt für alle angemeldeten Mobilteile.

T-NetBox anrufen

Lang drücken. Sie werden direkt mit der T-NetBox verbunden.

Ggf. Freisprech-Taste drücken. Sie hören die Ansage der T-NetBox laut.

Meldung der T-NetBox ansehen

Wenn für Sie eine Nachricht eintrifft, erhalten Sie von der T-NetBox einen Anruf. Im Display wird die Nummer der T-NetBox angezeigt, wenn Sie die Rufnummernübermittlung beauftragt haben. Nehmen Sie den Anruf an, werden die neuen Nachrichten wiedergegeben. Nehmen Sie ihn nicht an, wird die Nummer der T-NetBox in der Liste der entgangenen Anrufe gespeichert und die Nachrichten-Taste blinkt (S. 16).

Mehrere Mobilteile nutzen

Mobilteile anmelden

Sie können an Ihrer Basis insgesamt bis zu sechs Mobilteile anmelden.

Automatische Anmeldung Gigaset C34 an Gigaset C345

Voraussetzung: Das Mobilteil ist an keiner Basis angemeldet.

Die Anmeldung des Mobilteils an der Basis Gigaset C345 läuft automatisch ab.

- Das Mobilteil mit dem **Display nach vorn** in die Ladeschale der Basis stellen.

Die automatische Anmeldung dauert etwa eine Minute. Während dieser Zeit steht im Display Anmeldevorgang und der Name der Basis, Basis 1, blinkt. Das Mobilteil erhält die niedrigste freie interne Nummer (1–6). Nach erfolgreicher Anmeldung wird sie im Display angezeigt, z. B. INT 1. Das bedeutet, dass dem Mobilteil die erste interne Nummer zugewiesen wurde. Sind die internen Nummern 1–6 bereits vergeben (sechs Mobilteile sind an einer Basis angemeldet), wird die Nummer 6 überschrieben, wenn sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet.

Hinweise:

- Die automatische Anmeldung ist nur möglich, wenn von der Basis, an der Sie das Mobilteil anmelden möchten, nicht telefoniert wird.
- Ein Tastendruck unterbricht die automatische Anmeldung.
- Der Name des Mobilteils lässt sich ändern (S. 35).

Manuelle Anmeldung Gigaset C34 an Gigaset C345

Die manuelle Anmeldung des Mobilteils müssen Sie am Mobilteil und an der Basis einleiten.

Nach erfolgreicher Anmeldung wechselt das Mobilteil in den Ruhezustand. Im Display wird die interne Nummer des Mobilteils angezeigt, z. B. INT 1.

Der Anmeldevorgang wird nach 60 Sek. abgebrochen. Wurde die Anmeldung in dieser Zeit nicht durchgeführt, wiederholen Sie den Vorgang.

Am Mobilteil

Menü ➔ Einstellungen ➔ Mobilteil ➔ Mobilteil anmelden

System-PIN der Basis (Lieferzustand: 0000) eingeben und OK drücken. Im Display blinkt z. B. Anmeldevorgang Basis 1.

An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) lang (ca. 3 Sek.) drücken.

Andere Mobilteile anmelden

Andere Gigaset-Mobilteile und Mobilteile anderer GAP-fähiger Geräte melden Sie wie folgt an.

Am Mobilteil

- Starten Sie die Anmeldung des Mobilteils entsprechend der jeweiligen Bedienungsanleitung.

An der Basis

Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) lang (ca. 3 Sek.) drücken.

Mobilteile abmelden

Sie können von jedem angemeldeten Mobilteil Gigaset C34 jedes andere angemeldete Mobilteil abmelden.

INT — Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Das Mobilteil, das Sie gerade bedienen, ist mit < markiert.

Abzumeldendes Mobilteil auswählen.

Menü — Steuer-Taste drücken.

Mobilteil abmelden auswählen und OK drücken.

Aktuelle System-PIN eingeben.

OK — Steuer-Taste drücken.

Mobilteil suchen („Paging“)

Sie können Ihr Mobilteil mit Hilfe der Basis suchen.

- Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **kurz** drücken.
- Alle Mobilteile klingeln gleichzeitig („Paging“), auch wenn Klingeltöne ausgeschaltet sind.

Suche beenden

● / Anmelde-/Paging-Taste an der Basis (S. 2) **kurz** drücken oder Abheben-Taste am Mobilteil drücken.

Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen, an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenlos.

Ein bestimmtes Mobilteil anrufen

INT — Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Mobilteil auswählen und Abheben-Taste drücken.

Oder:

Nummer des Mobilteils eingeben.

Alle Mobilteile anrufen („Sammelruf“)

INT — Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Stern-Taste drücken. Alle Mobilteile werden gerufen.

Gespräch beenden

Auflegen-Taste drücken.

Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben

Sie können ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil weitergeben (verbinden).

INT — Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.
Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Mobilteil oder An alle auswählen und OK drücken.

Wenn sich der interne Teilnehmer meldet:

- Ggf. externes Gespräch ankündigen.

Auflegen-Taste drücken.

Das Gespräch ist weitergegeben. Meldet sich der interne Teilnehmer nicht oder ist besetzt, kommt der Anruf automatisch zu Ihnen zurück.

Intern rückfragen

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und können gleichzeitig einen **internen** Teilnehmer anrufen, um Rücksprache zu halten.

INT Liste der Intern-Teilnehmer öffnen. Der externe Teilnehmer hört die Wartemelodie.

Mobilteil auswählen und OK drücken.

Rückfrage beenden

Menü Steuer-Taste drücken.

Zurück auswählen.

Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden.

Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines **internen** Gesprächs einen **externen** Anruf, hören Sie den Anklopfton (kurzer Ton). Bei Nummernübermittlung wird im Display die Nummer des Anrufers angezeigt.

Internen Anruf abbrechen, externen annehmen

Menü Steuer-Taste drücken.

Anklopfen annehmen auswählen und OK drücken.

Das interne Gespräch wird **beendet**. Sie sind mit dem externen Anrufer verbunden.

Externen Anruf abweisen

Menü Steuer-Taste drücken.

Anklopfen abweisen auswählen und OK drücken.

Der Anklopfton wird abgeschaltet. Sie bleiben mit dem internen Teilnehmer verbunden. Der Klingelton ist an weiteren angemeldeten Mobilteilen noch zu hören.

Internen Teilnehmer zu externem Gespräch zuschalten

Sie führen ein externes Gespräch. Ein interner Teilnehmer kann sich zu diesem Gespräch zuschalten und mitsprechen. Das Zuschalten wird bei allen Gesprächspartnern durch einen Signalton signalisiert.

Voraussetzung: Die Funktion Int. zuschalten ist eingeschaltet.

Intern zuschalten ein-/ausschalten

Menü ➔ Einstellungen ➔ Basis ➔ Sonderfunktionen ➔ Int. zuschalten

Lang drücken (Ruhezustand).

Intern zuschalten

Die Leitung ist durch ein externes Gespräch belegt. Ihr Display zeigt einen entsprechenden Hinweis. Sie wollen sich zu dem bestehenden Externgespräch zuschalten.

Abheben-Taste **lang** drücken.

Sie werden zu dem Gespräch zugeschaltet. Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Zuschalten beenden

Auflegen-Taste drücken.

Alle Teilnehmer hören einen Signalton.

Drückt der **erste** interne Teilnehmer auf die Auflegen-Taste, bleibt die Verbindung zwischen dem zugeschalteten Mobilteil und dem externen Teilnehmer bestehen.

Namen eines Mobilteils ändern

Beim Anmelden werden automatisch die Namen „INT 1“, „INT 2“ usw. vergeben. Sie können diese Namen ändern. Der Name darf max. 10-stellig sein. Der geänderte Name wird in der Liste jedes Mobilteils angezeigt.

INT Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Mobilteil auswählen.

Menü Steuer-Taste drücken.

Name ändern auswählen.

Namen eingeben.

OK Steuer-Taste drücken.

Interne Nummer eines Mobilteils ändern

Ein Mobilteil erhält bei der Anmeldung **automatisch** die niedrigste freie Nummer. Sind alle Plätze belegt, wird die Nummer 6 überschrieben, sofern sich dieses Mobilteil im Ruhezustand befindet. Sie können die interne Nummer aller angemeldeten Mobilteile (1–6) ändern.

INT Liste der Intern-Teilnehmer öffnen.

Mobilteil auswählen.

Menü Steuer-Taste drücken.

Nummer vergeben auswählen.

Nummer eingeben.

OK Steuer-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Wird eine interne Nummer doppelt vergeben, hören Sie den Fehlerton.

▶ Prozedur mit einer freien Nummer wiederholen.

Mobilteil für Babyalarm nutzen

Mit dieser Funktion wird eine vorher gespeicherte interne oder externe Nummer angerufen, sobald im Raum der eingestellte Geräuschpegel erreicht ist.

Der Babyalarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab. Der Babyalarm zu einer internen Nummer (Mobilteil) bricht nach ca. 3 Min. ab (basisabhängig).

Während des Anrufs sind alle Tasten gesperrt bis auf die Auflegen-Taste. Nach dem Auflegen **bleibt** die Funktion **eingeschaltet**. Nach Ausschalten des Mobilteils muss die Funktion wieder eingeschaltet werden.

Ist die Funktion eingeschaltet, werden ankommende Anrufe an dem Mobilteil **ohne Klingelton** signalisiert und nur am Display angezeigt. Display und Tastatur sind nicht beleuchtet, auch Hinweistöne sind abgeschaltet.

Achtung!

- Der Anschluss, an den der Babyalarm weitergeleitet wird, darf nicht durch einen eingeschalteten Anrufbeantworter blockiert sein.
- Der Abstand zwischen Mobilteil und Baby sollte optimal 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrofon muss zum Baby zeigen.
- **Prüfen Sie bei Inbetriebnahme unbedingt die Funktionsfähigkeit. Testen Sie z. B. die Empfindlichkeit. Überprüfen Sie den Verbindungsaufbau, wenn Sie den Babyalarm auf eine externe Nummer umleiten.**
- Nehmen Sie einen ankommenden Anruf an, unterbrechen Sie den Babyalarm.
- Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils erheblich. Das Mobilteil ggf. in die Basis stellen. Dadurch wird sichergestellt, dass sich der Akku nicht leert.

Babyalarm aktivieren und Zielnummer eingeben

Menü ➜ Extras ➜ Babyalarm ➜ Alarm an
Intern

◉ **Internes** Mobilteil oder An alle (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind und alle angerufen werden sollen) auswählen und OK drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird ein **internes** Mobilteil angerufen.

Oder:

Menü ➜ Extras ➜ Babyalarm ➜ Alarm an
Extern

▦ Nummer eines **externen** Telefons eingeben und OK drücken.

Die Funktion ist jetzt eingeschaltet. Es wird eine **externe** Nummer angerufen.

Empfindlichkeit einstellen

Menü ➜ Extras ➜ Babyalarm
➜ Empfindlichkeit

◉ Zwischen Niedrig und Hoch wählen und OK drücken.

Babyalarm deaktivieren

Menü Steuer-Taste drücken.

◉ Babyalarm aus auswählen und OK drücken.

Die Funktion ist ausgeschaltet.

Babyalarm von extern deaktivieren

▸ Den durch den Babyalarm ausgelösten Anruf annehmen und die Tasten 9 # drücken.

Nach Beenden der Verbindung ist die Funktion deaktiviert. Danach erfolgt kein erneuter Babyalarm mehr.

Mobilteil einstellen

Ihr Mobilteil ist voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Display-Sprache ändern

Sie können sich die Display-Texte in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Mobilteil
➜ Sprache

Die aktuelle Sprache ist mit ✓ markiert.

◉ Sprache auswählen und OK drücken.

⌀ **Lang** drücken (Ruhezustand).

Wenn Sie aus Versehen eine für Sie unverständliche Sprache eingestellt haben:

Menü 5 jkl 3 def 1
Tasten nacheinander drücken.

◉ Die richtige Sprache auswählen und OK drücken.

Logo einstellen/ändern

Sie können sich im Ruhezustand ein Logo anzeigen lassen. Es ersetzt die Anzeige im Ruhezustand. Dadurch können Datum, Zeit und Name überdeckt werden.

Das Logo wird in bestimmten Situationen nicht angezeigt, z. B. während eines Gesprächs oder wenn das Mobilteil abgemeldet ist.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Logo

Die aktuelle Einstellung ist mit ✓ markiert.

Sie haben folgende Möglichkeiten:

Kein Logo
: Es wird kein Logo angezeigt.

Standard-Logo
: Das Standard-Logo wird angezeigt.

Download-Logo
: Das Logo, das Sie eventuell heruntergeladen oder aus einer SMS (S. 24) gespeichert haben, wird angezeigt.

Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei eingeschalteter Funktion nehmen Sie das Mobilteil bei einem Anruf einfach aus der Basis, ohne die Abheben-Taste ✆ drücken zu müssen.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Mobilteil

Automatische Rufannahme

Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Lang drücken (Ruhezustand).

Sprachlautstärke ändern

Sie können die Lautstärke für das Freisprechen in fünf und die Hörerlautstärke in drei Stufen einstellen. Die Einstellungen können Sie nur während eines Gesprächs vornehmen.

Die Lautstärke für das Freisprechen können Sie nur ändern, wenn die Funktion eingestellt ist.

Sie führen ein externes Gespräch.

Steuer-Taste drücken.

Lautstärke einstellen und OK drücken.

Wenn mit einer anderen Funktion belegt ist, z. B. beim Makeln (S. 13):

Menü Lautstärke

Auswählen und OK drücken.

Lautstärke einstellen und OK drücken.

Klingeltöne ändern

- Lautstärke:

  Sie können zwischen fünf Lautstärken (1–5; z. B. Lautstärke 2 =) und dem „Crescendo"-Ruf (6; Lautstärke wird mit jedem Klingelton lauter =) wählen.
- Melodie:

  Sie können eine Melodie aus der Liste der vorinstallierten Klingeltonmelodien auswählen oder eine Melodie herunterladen oder per SMS (S. 24) installieren. Die ersten drei Melodien entsprechen den „klassischen" Klingeltönen.

Die Klingeltonmelodien lassen sich für folgende Funktionen unterschiedlich einstellen:

- Für externe Anrufe: Für externe Anrufe
- Für interne Anrufe: Für interne Anrufe

Wie Sie die Klingeltöne für die Basis einstellen, s. S. 40.

Klingeltonlautstärke einstellen

Die Lautstärke ist für alle Arten der Signalisierung gleich.

Im Ruhezustand öffnen Sie das Menü Klingeltonlautstärke, indem Sie **kurz** drücken.

Menü ➜ Audio ➜ Klingeltonlautstärke

Lautstärke einstellen und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltonmelodie einstellen

Stellen Sie die Klingeltonmelodie abhängig für externe und interne Anrufe getrennt ein.

Menü ➜ Audio ➜ Klingeltonmelodie

Für externe Anrufe / Für interne Anrufe

Auswählen und OK drücken.

Melodie auswählen (✓ = ein) und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Klingelton aus-/einschalten

Sie können bei einem Anruf vor dem Abheben oder im Ruhezustand an Ihrem Mobilteil den Klingelton ausschalten. Das Wiedereinschalten während eines externen Anrufs ist nicht möglich.

Klingelton ausschalten

(*) Stern-Taste so lange gedrückt halten, bis der Klingelton nicht mehr hörbar ist.

Klingelton wieder einschalten

(*) Stern-Taste **lang** drücken.

Unterdrücken des ersten Klingeltons ein-/ausschalten

Am ersten Netzsignal erkennt das Telefon eine ankommende SMS.

Menü (5 jkl) (4 ghi) (9 wxyz) (1) (9 wxyz)

(1) OK Ersten Klingelton unterdrücken.

Oder:

(0) OK Ersten Klingelton hörbar machen.

Bitte beachten Sie:

Ist die Unterdrückung des ersten Klingeltons ausgeschaltet, wird jede eintreffende SMS durch einen Klingelton signalisiert. Wenn Sie einen solchen „Anruf" beim ersten Klingelton annehmen, geht die SMS verloren.

Hinweistöne ein-/ausschalten

Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Folgende Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein- oder ausschalten:

- **Tastenklick**: Jeder Tastendruck wird bestätigt.
- **Quittungstöne**:
  - **Bestätigungston** (aufsteigende Tonfolge): am Ende der Eingabe/Einstellung, beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis und beim Eintreffen einer SMS bzw. eines neuen Eintrags in der Anrufbeantworterliste oder der Anruferliste.
  - **Fehlerton** (absteigende Tonfolge): bei Fehleingaben.
  - **Menü-Endeton**: beim Blättern am Ende eines Menüs.
- **Akkuton**: Der Akku muss geladen werden.

Den Bestätigungston beim Hineinstellen des Mobilteils in die Basis können Sie nicht ausschalten.

Tastenklick/Quittungstöne ein-/ausschalten

Menü ➜ Audio ➜ Hinweistöne

Tastenklick / Quittungstöne
Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Akkuwarnton einstellen

Menü ➜ Audio ➜ Hinweistöne ➜ Akkuwarnton

Ein / Aus / In Verbindung
Auswählen und OK drücken (✓ = ein). Der Akkuwarnton wird ein- oder ausgeschaltet bzw. ertönt während eines Gesprächs.

Countdown verwenden

Sie können Ihr Mobilteil als Countdown (Kurzzeitwecker) benutzen. Die max. einstellbare Zeit beträgt 23 Stunden, 59 Min. und 59 Sek.

Während eines Telefonats läuft der Countdown weiter. Der Countdown lässt sich nicht starten, wenn der Babyalarm (S. 35) aktiv ist.

Countdown starten

▶ Auf die Countdown-Taste drücken.

Laufzeit in Stunden, Min. und Sek. eingeben und OK drücken.

Der Countdown startet. Im Display sehen Sie die noch verbleibende Zeit. Nach Ende der Zeit sehen Sie Countdown abgelaufen. Läuft der Countdown während eines Telefonats ab, hören Sie einen Hinweiston.

OK Steuer-Taste drücken, um in den Ruhezustand zurückzukehren.

Countdown vorzeitig beenden

Der Countdown läuft.

▶ Auf die Countdown-Taste drücken.

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Mobilteil in den Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Einstellungen und Änderungen zurücksetzen. Einträge des Telefonbuchs und der Anruferliste, die SMS-Listen, die Anmeldung des Mobilteils an der Basis sowie ein gespeichertes Bild oder eine Klingeltonmelodie bleiben erhalten. Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 45.

Menü ➔ Einstellungen ➔ Mobilteil ➔ Mobilteil-Reset

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Mit Lang das Zurücksetzen abbrechen.

Basis einstellen

Die Basis stellen Sie mit einem angemeldeten Mobilteil Gigaset C34 ein.

Vor unberechtigtem Zugriff schützen

Sichern Sie die Systemeinstellungen der Basis mit einer nur Ihnen bekannten System-PIN. Die System-PIN müssen Sie u. a. eingeben beim An- und Abmelden eines Mobilteils von der Basis, beim Zurücksetzen in den Lieferzustand oder beim internen Zuschalten.

System-PIN ändern

Sie können die eingestellte, 4-stellige System-PIN der Basis („0000“) in eine 4-stellige PIN ändern, die nur Sie kennen.

> **Achtung:**
> Merken Sie sich die neue System-PIN gut! Sollten Sie sie vergessen, ist ein Eingriff in das Gerät notwendig. Wenden Sie sich in diesem Fall an die Siemens-Hotline (S. 43).

Mit der Einrichtung einer System-PIN ermöglichen Sie die Fernbedienung des Anrufbeantworters (S. 30).

Menü ➔ Einstellungen ➔ Basis ➔ System-PIN

Aktuelle System-PIN eingeben und OK drücken.

Neue System-PIN eingeben und OK drücken. Aus Sicherheitsgründen wird die Eingabe mit vier Sternchen (****) dargestellt.

Neue System-PIN wiederholen und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Klingeltöne ändern

- Lautstärke:

  Sie können zwischen fünf Lautstärken und dem „Crescendo"-Ruf wählen, s. S. 37. Mit „0" schalten Sie den Klingelton der Basis aus.
- Melodie:

  Für externe Anrufe können Sie eine Klingeltonmelodie festlegen, s. S. 37.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Audio ➜ Klingeltonlautstärke / Klingeltonmelodie

Wie Sie die Einstellungen vornehmen, s. S. 37.

Repeater-Unterstützung

Mit einem Repeater können Sie Reichweite und Empfangsstärke Ihrer Basis vergrößern. Dazu müssen Sie den Repeater-Betrieb aktivieren. Dabei werden Gespräche, die gerade über die Basis geführt werden, abgebrochen.

Voraussetzung: Ein Repeater ist angemeldet.

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Sonderfunktionen ➜ Repeaterbetrieb

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Bei eingeschaltetem Repeaterbetrieb ist der Menüpunkt mit ✓ markiert.

Basis in Lieferzustand zurücksetzen

Beim Zurücksetzen bleiben Mobilteile angemeldet. Folgende Einstellungen werden nicht zurückgesetzt:

- System-PIN
- SMS-Infodienste

Eine Übersicht über die Lieferzustände finden Sie im Anhang, S. 45.

Basis über das Menü zurücksetzen

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Basis-Reset

System-PIN eingeben und OK drücken.

OK Zum Bestätigen Steuer-Taste drücken.

Basis an Telefonanlage anschließen

Die folgenden Einstellungen sind nur nötig, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert, siehe Bedienungsanleitung der Telefonanlage.

An Telefonanlagen, die die Rufnummernübermittlung nicht unterstützen, können Sie keine SMS versenden oder empfangen.

Wahlverfahren und Flash-Zeit

Die aktuelle Einstellung ist mit ✓ markiert.

Wahlverfahren ändern

Sie haben folgende Möglichkeiten, das Wahlverfahren einzustellen:

- Tonwahl (MFV),
- Impulswahl-Verfahren (IWV).

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Sonderfunktionen ➜ Wahlverfahren

Wahlverfahren auswählen (✓ = ein) und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Flash-Zeit einstellen

Menü ➜ Einstellungen ➜ Basis ➜ Sonderfunktionen ➜ Flash-Zeiten

Flash-Zeit auswählen (✓ = ein) und OK drücken.

Lang drücken (Ruhezustand).

Pausenzeiten einstellen

Pause nach Leitungsbelegung ändern

Sie können die Länge der Pause einstellen, die zwischen dem Drücken der Abheben-Taste ↶ und Senden der Rufnummer eingefügt wird.

Menü 5 4 9 1 6

Ziffer für die Pausenlänge eingeben (**1** = 1 Sek.; **2** = 3 Sek.; **3** = 7 Sek) und OK drücken.

Pause nach R-Taste ändern

Sie können die Länge der Pause ändern, wenn Ihre Telefonanlage dies erfordert (s. Bedienungsanleitung der Telefonanlage).

Menü 5 4 9 1 2

Ziffer für die Pausenlänge eingeben (**1** = 800 ms; **2** = 1600 ms; **3** = 3200 ms) und OK drücken.

Zeitweise auf Tonwahl (MFV) umschalten

Sollte Ihre Telefonanlage noch mit Impulswahl (IWV) arbeiten, das Tonwahl-Verfahren aber für eine Verbindung erforderlich sein (z. B. zum Anhören der T-NetBox), müssen Sie für das Gespräch auf Tonwahl umstellen.

Voraussetzung: Sie führen gerade ein Gespräch oder haben bereits eine externe Nummer gewählt.

Menü — Steuer-Taste drücken.

MFV — Auswählen und OK drücken. Die Tonwahl ist **nur für diese Verbindung** eingeschaltet.

Anhang

Pflege

- Basis und Mobilteil mit einem **feuchten** Tuch (keine Lösungsmittel) oder einem Antistatiktuch abwischen.

Nie ein trockenes Tuch verwenden. Es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

Kontakt mit Flüssigkeit ⚠

Falls das Mobilteil mit Flüssigkeit in Kontakt gekommen ist:

1. **Das Mobilteil ausschalten und sofort den Akkupack entnehmen**.
2. Die Flüssigkeit aus dem Mobilteil abtropfen lassen.
3. Alle Teile trocken tupfen und das Mobilteil anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht:** Mikrowelle, Backofen o. Ä.) .
4. **Das Mobilteil erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in vielen Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.

Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, stehen wir Ihnen unter www.siemens.de/gigasetservice rund um die Uhr zur Verfügung. Außerdem sind in der folgenden Tabelle häufig auftretende Probleme und mögliche Lösungen aufgelistet.

Das Display zeigt nichts an.

1. Mobilteil ist nicht eingeschaltet.
   - Auflegen-Taste **lang** drücken.
2. Der Akku ist leer.
   - Akku laden bzw. austauschen (S. 7).

Das Mobilteil reagiert nicht auf einen Tastendruck.

Tastensperre ist eingeschaltet.
- Raute-Taste **lang** drücken (S. 8).

Im Display blinkt „Basis x“.

1. Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.
   - Abstand Mobilteil/Basis verringern.
2. Mobilteil wurde abgemeldet.
   - Mobilteil anmelden (S. 32).
3. Basis ist nicht eingeschaltet.
   - Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

Im Display blinkt „ Bitte anmelden “.

Es ist keine Basis eingeschaltet oder in Reichweite.
- Abstand zwischen Mobilteil und Basis verringern.
- Steckernetzgerät der Basis kontrollieren (S. 6).

Das Mobilteil klingelt nicht.

1. Klingelton ist ausgeschaltet.
   - Klingelton einschalten (S. 35).
2. Anrufweiterschaltung ist auf Sofort eingestellt.
   - Anrufweiterschaltung ausschalten (S. 13).

Sie hören keinen Klingel-/Wählton.

Telefonkabel der Basis wurde ausgetauscht.
- Beim Kauf im Fachhandel auf die richtige Steckerbelegung achten (S. 2).

Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Sie haben die Taste (INT) gedrückt. Das Mobilteil ist „stummgeschaltet".
- Stummschaltung aufheben (S. 12).

Die Nummer des Anrufers wird trotz CLIP nicht angezeigt.

Nummernübermittlung ist nicht freigegeben.
- Der **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.

Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton (absteigende Tonfolge).

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.
- Vorgang wiederholen.
  Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

Sie können die T-NetBox nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.
- Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

In der Anruferliste ist zu einer Nachricht keine Zeit angegeben.

Datum/Uhrzeit sind nicht eingestellt.
- Datum/Uhrzeit einstellen (S. 8).

Der Anrufbeantworter meldet bei der Fernbedienung „PIN ist ungültig".

1. Eingegebene System-PIN ist falsch
   - Eingabe der System-PIN wiederholen,
2. System-PIN ist noch auf 0000 eingestellt.
   - System-PIN ungleich 0000 einstellen (S. 50).

Der Anrufbeantworter zeichnet keine Nachrichten auf.

Der Speicher ist voll.
- Alte Nachrichten löschen.
- Neue Nachrichten anhören und löschen.

Kundenservice (Customer Care)

Wir bieten Ihnen schnelle und individuelle Beratung!

Unser Online-Support im Internet:

www.siemens.de/gigasetservice

Immer und überall erreichbar. Sie erhalten 24 Stunden Unterstützung rund um unsere Produkte. Sie finden dort ein interaktives Fehler-Suchsystem, eine Zusammenstellung der am häufigsten gestellten Fragen und Antworten sowie Bedienungsanleitungen zum Download. Häufig gestellte Fragen und Antworten finden Sie auch in dieser Bedienungsanleitung im Kapitel **Fragen und Antworten** im Anhang.

Persönliche Beratung zu unserem Angebot erhalten Sie bei

Premium-Hotline:

0190-7-45822 (1,24 Euro/Min.)

Es erwarten Sie qualifizierte Siemens-Mitarbeiter, die Ihnen bezüglich Produktinformation und Installation kompetent zur Seite stehen. Im Falle einer notwendigen Reparatur, evtl. Garantie- oder Gewährleistungsansprüche erhalten Sie schnelle und zuverlässige Hilfe bei unseren Service-Centern.

Service-Center:

01805-333 222 (0,12 Euro/Min.)

Bitte halten Sie Ihren Kaufbeleg bereit.

In Ländern, in denen unser Produkt nicht durch autorisierte Händler verkauft wird, werden keine Austausch- bzw. Reparaturleistungen angeboten.

Zulassung

Ihr Gigaset ist zum Betrieb in den auf der Unterseite des Geräts und auf der Verpackung angegebenen Ländern vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Die Übereinstimmung des Gerätes mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Direktive ist durch das CE-Kennzeichen bestätigt.

Auszug aus der Originalerklärung:

„We, Siemens AG, declare, that the above mentioned product is manufactured according to our Full Quality Assurance System certified by CETECOM ICT Services GmbH with ANNEX V of the R&TTE-Directive 99/5/EC. The presumption of conformity with the essential requirements regarding Council Directive 99/5/EC is ensured"
Senior Approvals Manager

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Technische Daten

Empfohlene Akkus

(Stand bei Drucklegung der Bedienungsanleitung)

Nickel-Metall-Hydrid (NiMH):

- Sanyo Twicell 700
- Sanyo Twicell 650
- Sanyo NiMH 800
- Panasonic 700 mAh „for DECT"
- GP 700 mAh
- GP 850 mAh
- Yuasa Technology AAA Phone 700
- Yuasa Technology AAA 800
- VARTA Phone Power AAA 700 mAh

Das Mobilteil wird mit zwei zugelassenen Akkus ausgeliefert.

Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Kapazität	700 mAh
Bereitschaftszeit	etwa 170 Stunden (7 Tage)
Gesprächszeit	etwa 15 Stunden
Ladezeit	etwa 6 Stunden

Betriebs- und Ladezeiten gelten nur bei Verwendung der empfohlenen Akkus.

Stromverbrauch der Basis

Im Bereitschaftszustand: etwa 2 W

Während des Gesprächs: etwa 3 W

Allgemeine technische Daten

DECT-Standard	wird unterstützt
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenz-bereich	1880–1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung Basis	230 V ~/50 Hz
Umgebungsbedin-gungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luft-feuchtigkeit
Wahlverfahren	MFV (Tonwahl)/ IWV (Impulswahl)
Flash-Zeit	250 ms
Abmessungen Basis	140 x 166 x 82 mm (L x B x H)
Abmessungen Mobilteil	158 x 59 x 32 mm (L × B × H)

Gewicht Basis	253 g
Gewicht Mobilteil mit Akku	128 g

Lieferzustand

Ihr Gigaset C345 ist im Lieferzustand eingestellt, wie in den Tabellen angegeben. Sie können es in den Lieferzustand zurücksetzen (S. 36, S. 37)

.Lieferzustand der Basis

Funktion	Lieferzustand	Seite
Flash-Zeit	250 ms	S. 41
Intern zuschalten	aus	S. 34
Listenart Anruferliste	Entgangene Anrufe	S. 17
Mobilteil: Name	„INT 1“ bis „INT 6“	S. 35
Netzanbietervorwahl (Preselection)	länderspez. vorbelegt	S. 18
Pause: Leitungsbeleg	3 s	S. 41
Pause: R-Taste	800 ms	S. 41
Schnellwahl (1)	ein Integr. Anrufbeantworter	S. 41
SMS-Eingangs- und Entwurfsliste	leer	S. 21
SMS-Funktion	ein	S. 25
SMS-Infodienste	vorbelegt „Anny Way“	S. 25
SMS-Sendezentrum	„Anny Way“	S. 24
System-PIN	0000	S. 32
Wahlverfahren	MFV	S. 41
Anrufbeantworter		
Anrufbeantworter	ein	S. 27
Ansage	Standard	S. 27
Aufzeichnungslänge	120 s	S. 29
Nachrichten	gelöscht	S. 28
Persönliche Ansage	gelöscht	S. 27
Rufannahme	nach 20 s	S. 29

Lieferzustand des Mobilteils

Funktion	Lieferzustand	Seite
Akkuton/Tastenklick/ Quittungston	ein	S. 35
Automatische Rufannahme	ein	S. 34
Babyalarm	aus	S. 36
Babyalarm: Empfindlichkeit /Nummer	hoch/keine Nummer	S. 36
Display-Sprache	länderspez.	S. 34
Lautstärke: Freisprechen/Hörer/Klingelton	3/1/5	S. 34
Logo	ein	S. 34
Mithören (Anrufbeantworter)	ein	S. 29
Texteingabehilfe EATONI	ein	S. 47
Zeichensatz	Standard	S. 47

Garantie-Urkunde

Dem Verbraucher (Kunden) wird unbeschadet seiner Mängelansprüche gegenüber dem Verkäufer eine Haltbarkeitsgarantie zu den nachstehenden Bedingungen eingeräumt:

- Neugeräte und deren Komponenten, die aufgrund von Fabrikations- und/ oder Materialfehlern innerhalb von 24 Monaten ab Kauf einen Defekt aufweisen, werden von Siemens nach eigener Wahl gegen ein dem Stand der Technik entsprechendes Gerät kostenlos ausgetauscht oder repariert. Für Verschleißteile (z. B. Akkus, Tastaturen, Gehäuse) gilt diese Haltbarkeitsgarantie für sechs Monate ab Kauf.
- Diese Garantie gilt nicht, soweit der Defekt der Geräte auf unsachgemäßer Behandlung und/oder Nichtbeachtung der Handbücher beruht.
- Diese Garantie erstreckt sich nicht auf vom Vertragshändler oder vom Kunden selbst erbrachte Leistungen (z. B. Installation, Konfiguration, Softwaredown-

loads). Handbücher und ggf. auf einem separaten Datenträger mitgelieferte Software sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.

- Als Garantienachweis gilt der Kaufbeleg, mit Kaufdatum. Garantieansprüche sind innerhalb von zwei Monaten nach Kenntnis des Garantiefalles geltend zu machen.
- Ersetzte Geräte bzw. deren Komponenten, die im Rahmen des Austauschs an Siemens zurückgeliefert werden, gehen in das Eigentum von Siemens über.
- Diese Garantie gilt für in der Europäischen Union erworbene Neugeräte. Garantiegeberin ist die Siemens Aktiengesellschaft, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.
- Weiter gehende oder andere Ansprüche aus dieser Herstellergarantie sind ausgeschlossen. Siemens haftet nicht für Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn und den Verlust von Daten, zusätzlicher vom Kunden aufgespielter Software oder sonstiger Informationen. Die Sicherung derselben obliegt dem Kunden. Der Haftungsausschluss gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz gehaftet wird.
- Durch eine erbrachte Garantieleistung verlängert sich der Garantiezeitraum nicht.
- Soweit kein Garantiefall vorliegt, behält sich Siemens vor, dem Kunden den Austausch oder die Reparatur in Rechnung zu stellen. Siemens wird den Kunden hierüber vorab informieren.
- Eine Änderung der Beweislastregeln zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

Zur Einlösung dieser Garantie wenden Sie sich bitte an den Siemens Telefonservice. Die Rufnummer entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Text schreiben und bearbeiten

Beim Erstellen eines Textes gelten folgende Regeln:

- Die Schreibmarke (Cursor) mit ◁ ▷ steuern.
- Zeichen werden links von der Schreibmarke angefügt.
- Stern-Taste * **kurz** drücken, um vom Modus „Abc“ zu „123“, von „123“ zu „abc“ und von „abc“ zu „Abc“ (Großschreibung: 1. Buchstabe großgeschrieben, alle weiteren klein) zu wechseln. Stern-Taste * **vor** der Eingabe des Buchstabens drücken.
- Stern-Taste * **lang** drücken: Zeigt die Auswahlzeile der Zeichen, die der Stern-Taste zugeordnet sind.
- Bei Einträgen ins Telefonbuch wird der erste Buchstabe des Namens automatisch großgeschrieben, es folgen kleine Buchstaben.

Text bearbeiten (ohne Texteingabehilfe)

Wenn Sie eine Taste **lang** drücken, werden die Zeichen der entsprechenden Taste in der untersten Display-Zeile angezeigt und nacheinander markiert. Wenn Sie die Taste loslassen, wird das markierte Zeichen im Eingabefeld eingefügt.

Ob die Groß-, Klein- oder Ziffernschreibung eingestellt ist, wird Ihnen kurz im Display angezeigt, wenn Sie von einem Modus zum nächsten wechseln: In der untersten Textzeile steht „abc -> Abc“, „Abc -> 123“ oder „123 -> abc“.

Text bearbeiten (mit Texteingabehilfe)

Die Texteingabehilfe EATONI unterstützt Sie beim Schreiben von SMS.

Jeder Taste zwischen (0) und (9) sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet (siehe Zeichensatztabellen, S. 47). Diese werden in einer Auswahlzeile direkt unter dem Textfeld (über den Display-Funktionen) angezeigt, sobald Sie eine Taste drücken. Der nach der Wahrscheinlichkeit am ehesten gesuchte Buchstabe wird invers dargestellt und steht am Anfang der Auswahlzeile. Er wird in das Textfeld übernommen.

1 SMS-Text
2 Auswahlzeile

Ist dieser Buchstabe richtig, bestätigen Sie ihn, indem Sie die nächste Taste drücken. Entspricht er nicht dem gesuchten, drücken Sie so oft **kurz** auf die Raute-Taste (#), bis der gesuchte Buchstabe invers in der Darstellungszeile erscheint und damit in das Textfeld übernommen wird.

Wenn Sie die Raute-Taste (#) **lang** drücken, wird die Auswahlzeile der Zeichen angezeigt, die der Raute-Taste zugeordnet sind.

Texteingabehilfe aus-/einschalten

Voraussetzung: Sie befinden sich im Texteingabefeld.

Menü Steuer-Taste drücken.

Texteingabehilfe
Auswählen und OK drücken (✓ = ein).

Reihenfolge der Telefonbucheinträge

Die Telefonbucheinträge werden generell alphabetisch sortiert. Leerzeichen und Ziffern haben dabei erste Priorität. Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:

1. Leerzeichen (hier mit ␣ dargestellt)
2. Ziffern (0–9)
3. Buchstaben (alphabetisch)
4. Restliche Zeichen

Wollen Sie die alphabetische Reihenfolge der Einträge umgehen, fügen Sie vor dem Namen ein Leerzeichen oder eine Ziffer ein. Diese Einträge rücken dann an den Anfang des Telefonbuchs. Namen, denen Sie einen Stern voranstellen, stehen am Ende des Telefonbuchs.

Sonderzeichen eingeben

Standardschrift

	(1) *)	(1) **)	(0)	(*)	(#)
1x	Leer-zeichen	Leer-zeichen	.	Abc--> 123	#
2x	1	↵	,	123 --> abc	@
3x	£	1	?	*	\
4x	$	€	!	/	&
5x	¥	£	0	(	§
6x	¤	$	+	)	
7x		¥	-	<	
8x		¤	:	=	
9x			¿	>	
10x			¡	%	
11x			"		
12x			'		
13x			;		
14x			_		

*) Telefonbuch und andere Listen
**) Beim Schreiben einer SMS

Menü-Übersicht

Schneller als durch Blättern können Sie eine Menüfunktion auswählen, indem Sie mit Menü das Menü öffnen und danach die Ziffernkombination eingeben (sog. „Shortcut“).

Beispiel: Menü 4 ghi 3 def 2 abc für „Akkuwarnton einstellen“.

▶ Im **Ruhezustand** des Telefons Menü (Menü öffnen) drücken:

1 SMS

1-1	SMS schreiben				
1-2	Eingang 00+00				
1-3	Entwürfe				
1-5	Info-Dienste	1-5-1	Info-Zentrum		
		1-5-2	Bestellen		
1-6	Einstellungen	1-6-1	SMS-Zentren	1-6-1-1	SMS-Zentrum1
				...	[bis]
				1-6-1-5	SMS-Zentrum5

2 Netzdienste

2-3	Nummer unterdrücken				
2-6	Für alle Anrufe	2-6-1	Anrufweiterschaltung	2-6-1-1	Sofort
				2-6-1-2	Bei Nichtmelden
				2-6-1-3	Bei Besetzt
		2-6-3	Anklopfen	2-6-3-1	Ein
				2-6-3-2	Aus
2-7	Rückruf aus				

3 Extras

3-1	Babyalarm	3-1-1	Alarm an Intern		
		3-1-2	Alarm an Extern		
		3-1-3	Empfindlichkeit	3-1-3-1	Niedrig
				3-1-3-2	Hoch

4 Audio

4-1	Klingeltonlautstärke		
4-2	Klingeltonmelodie	4-2-1	Für externe Anrufe
		4-2-2	Für interne Anrufe
4-3	Hinweistöne	4-3-1	Tastenklick
		4-3-2	Akkuwarnton
		4-3-3	Quittungstöne

5 Einstellungen

5-1	Datum/Uhrzeit				
5-2	Logo	5-2-1	Kein Logo		
		5-2-2	Standard-Logo		
		5-2-3	Download-Logo		
5-3	Mobilteil	5-3-1	Sprache		
		5-3-2	Automatische Rufannahme		
		5-3-3	Mobilteil anmelden		
		5-3-4	Mobilteil-Reset		
5-4	Basis	5-4-1	Audio	5-4-1-1	Klingeltonlautstärke
				5-4-1-2	Klingeltonmelodie
		5-4-2	System-PIN		
		5-4-3	Basis-Reset		
		5-4-4	Sonderfunktionen	5-4-4-1	Wahlverfahren
				5-4-4-2	Flash-Zeiten
				5-4-4-3	Repeaterbetrieb
				5-4-4-4	Int. zuschalten
				5-4-4-5	Eigene Vorwahl
		5-4-5	Preselection	5-4-5-1	Preselection-Nummer
				5-4-5-2	Mit Preselection
				5-4-5-3	Ohne Preselection

6 Anrufbeantworter

6-1	Taste 1 belegen	6-1-1	T-NetBox
		6-1-2	Anrufbeantworter
6-2	Aktivierung		
6-3	Mithören	6-3-1	Mobilteil
		6-3-2	Basis
6-4	Ansagen	6-4-1	Ansage aufnehmen
		6-4-2	Ansage anhören
		6-4-3	Ansage löschen
6-5	Aufzeichnungslänge		
6-6	Rufannahme		

Zubehör

Gigaset-Mobilteile

Erweitern Sie Ihr Gigaset zu einer schnurlosen Telefonanlage:

Gigaset-Mobilteil C34

- Beleuchtetes Grafik-Display
- Polyphone Klingeltonmelodien
- Freisprechen
- Telefonbuch für etwa 100 Einträge
- SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- Babyalarm
- Countdown

www.siemens.com/gigasetc34

Gigaset-Mobilteil SL44

- Außergewöhnliches Design
- Beleuchtetes Farb-Display (4096 Farben)
- Grafisches Hauptmenü mit Icons
- Freisprechen
- Polyphone Klingeltonmelodien
- Aufnahme von Klingeltonmelodien über das Mobilteil
- Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- Sprachwahl
- PC-Schnittstelle zur Verwaltung von Telefonbucheinträgen
- Kopfhörer-Anschluss
- Walky-Talky
- Spiel „Balloon Shooter“

www.siemens.com/gigasetsl44

Gigaset-Mobilteil S44

- Beleuchtetes Farb-Display (4096 Farben)
- Grafisches Hauptmenü mit Icons
- Beleuchtete Tastatur
- Freisprechen
- Polyphone Klingeltonmelodien
- Telefonbuch für etwa 200 Einträge
- SMS (Voraussetzung: CLIP vorhanden)
- Sprachwahl
- PC-Schnittstelle zur Verwaltung von Telefonbucheinträgen
- Kopfhörer-Anschluss

www.siemens.com/gigasets44

Sprach- und Datenadapter Gigaset M34 USB

Über das Gigaset M34 USB wird Ihr PC mit Ihrem Gigaset schnurlos verbunden. Dadurch können Sie:

- Mit dem Gigaset Mobilteil kostengünstig über das Internet (ADSL) telefonieren (Voice-over-IP)
- Mit Ihrem PC schnurlos im Internet surfen (ISDN)
- SMS am PC erstellen, versenden und empfangen
- Internetbenachrichtigungen (z. B. Wetter, Börse) auf dem Mobilteil anzeigen lassen
- Text von Messenger-Anwendungen (IMS) senden und empfangen
- Ihren PC über das Mobilteil fernbedienen (z. B. Steuern des Windows Media Players)

www.siemens.com/gigasetm34usb

Gigaset-Repeater

Mit dem Gigaset-Repeater können Sie die Empfangsreichweite Ihres Gigaset-Mobilteils zur Basis vergrößern.

www.siemens.com/gigasetrepeater

Alle Zubehörteile und Akkus können Sie über den Fachhandel bestellen.

Oder bestellen Sie direkt per Internet über den Online-Shop: www.siemens.de/shop oder per Telefon unter: 0180 5333 225 (0,12 Euro/Min.). Dort erhalten Sie auch aktuelle Produktinformationen.

SIEMENS® Original Accessories

Verwenden Sie nur Originalzubehör. So vermeiden Sie mögliche Gesundheits- und Sachschäden und stellen sicher, dass alle relevanten Bestimmungen eingehalten werden.

Stichwortverzeichnis

A

Abbrechen (Vorgang) 9
Abheben-Taste 1, 11
Abmelden (Mobilteil) 33
Akku
  Anzeige 7
  einlegen 6
  empfohlene Akkus 44
  laden 7
  Symbol 7
  Ton 38
Ändern
  Display-Sprache 36
  interne Nummer eines Mobilteils . . 35
  Klingeltöne 37
  Namen eines Mobilteils 35
  Pausenzeiten 41
  Sprachlautstärke 37
  System-PIN 39
  Wahlverfahren 41
Anhang s. Anlage
Anhören
  Ansage (Anrufbeantworter) 27
  Nachricht (Anrufbeantworter) 27
Anklopfen
  ein-/ausschalten 13
  internes Gespräch 34
Anlage (SMS) 24
Anmelden (Mobilteil) 32
Anruf
  annehmen 11
  von Extern 11
Anrufbeantworter 27
Anrufbeantworter s. a. T-NetBox
Anrufbeantworterliste 17
Anrufen
  extern 11
  intern 33
Anruferliste 16, 17
Anrufweiterschaltung 13
Ansage (Anrufb.) anhören/löschen . . . 27
Anschließen, Basis an Telefonanlage . 41
Anzeige
  Gesprächsdauer 18
  Nummer (CLI/CLIP) 11
  T-NetBox-Meldung 31
  unterdrücken (CLIR) 12
Auflegen-Taste 1, 11
Aufstellen, Basis 6
Aufzeichnungslänge 29
Ausschalten
  Anrufbeantworter 27
  Babyalarm 36
  Babyalarm von extern 36
  Freisprechen 12
  Hinweistöne 38
  intern zuschalten 34
  Klingelton unterdrücken 38
  Mobilteil 8
  Rufannahme 37
  SMS-Funktion 25
  Tastensperre 8
Automatische Netzanbietervorwahl . . .18
Automatische Rufannahme 11, 37
AWS (Anrufweiterschaltung) 13

B

Babyalarm 35
Basis
  anschließen an Telefonanlage 41
  aufstellen und anschließen 2, 6
  einstellen 39
  in Lieferzustand zurücksetzen 40
  Reichweite 6
  System-PIN 39
Beenden s. Ausschalten
Beenden, Gespräch 11
Bestätigungston 38
Betrieb (Telefon in Betrieb nehmen) . . 6
Betriebszeit des Mobilteils 44
  im Babyalarm-Modus 35
Bild in SMS einfügen 21

C

CLI, CLIP 11
CLIR 12
Countdown 38
Countdown-Taste 1
Customer Care 43

D

Daten nutzen (SMS) 24
Datum einstellen 8

Display
Display-Sprache ändern 36
im Ruhezustand 9
Logo 36
unverständliche Sprache 36

E

EATONI (Texteingabehilfe) 47
Ein-/Aus-Taste 1
Eingabesprache (SMS) 20
Eingangsliste (SMS) 22
Einschalten
Anrufbeantworter 27
Anrufbeantworter (Fernbedienung) 31
Babyalarm 36
Freisprechen 12
Hinweistöne 38
intern zuschalten 34
Klingelton unterdrücken 38
Mobilteil 8
Rufannahme 37
SMS-Funktion 25
Tastensperre 8
Eintrag
aus Telefonbuch auswählen 14
auswählen (Menü) 8
speichern, ändern (Preselection) . . . 19
E-Mail-Adresse (SMS) 22
Empfangsverstärker s. Repeater
Empfindlichkeit (Babyalarm) 36
Entgangener Anruf 17
Entwurfsliste (SMS) 21
Erinnerungsruf 16
Escape-Taste 9
Externes Gespräch
an Anrufbeantworter weiterleiten . . 28

F

Falscheingaben (Korrektur) 9
Fax (SMS) 22
Fehlerbehebung 42
Fehlerbehebung (SMS) 26
Fehlerton 38
Fernbedienung 29, 30
Flash
eingeben 1
Flash-Zeit 41
Flüssigkeit 42
Fragen und Antworten 42
Freisprechen 12
Taste 1

G

Garantie 45
Geburtstag in Telefonb. speichern .14, 15
Gespräch
an Anrufbeantworter weiterleiten . .28
beenden 11
intern 33
Teilnehmer zuschalten 34
trennen (Makeln) 13
übernehmen v. Anrufbeantworter . .28
weitergeben (verbinden) 33
Gesprächsdauer 18, 19

H

Hinweistöne 38
Hörerbetrieb 12
Hörerlautstärke 37
Hörgeräte 5

I

Impulswahl-Verfahren 41
In Betrieb nehmen
Mobilteil 6
Telefon 6
Info-Dienste (SMS) 25
Intern
rückfragen 34
telefonieren 33
zuschalten 34
Internes Gespräch 33
anklopfen 34
IWV (Impulswahl-Verfahren) 41

K

Klingelton
ändern 37, 40
Lautstärke einstellen 8, 37
Melodie einstellen 37
unterdrücken 38
Konferenz 13
Korrektur von Falscheingaben 9
Kostenbewusst telefonieren 18
Kostensparfunktion 29
Kundenservice 43
Kurzwahl 15
Kurzzeitwecker s. Countdown

L

Ladezeiten des Mobilteils 44
Ladezustandsanzeige 7
Lautstärke
  einstellen 37
  Hörer 37
  Klingelton 37
  Lautsprecher 37
  Sprache Mobilteil 37
Lieferzustand
  Basis 40, 45
  Mobilteil 39, 45
Liste
  Anrufbeantworterliste 17
  Anruferliste 16, 17
  Eingangsliste 22
  Eintrag 17
  entgangene Anrufe 17
  Wahlwiederholungsliste 16
Listenart (Anruferliste) 17
Logo 36
Löschen
  Ansage für Anrufbeantworter 27
  Nachricht 28
  Zeichen 9

M

Makeln 13
Manuelle Wahlwiederholung 16
Medizinische Geräte 5
Meldung der T-Net-Box ansehen 31
Melodie einstellen 37
Menü
  eine Menü-Ebene zurück 9
  Eintrag 8
  Endeton 38
  Menü-Führung 9
  Übersicht 48
Mithören während Aufzeichnung 29
Mobilteil
  abmelden 32, 33
  anmelden 32
  Babyalarm nutzen 35
  Betriebs- und Ladezeiten 44
  Display-Sprache 36
  ein-/ausschalten 8
  einstellen (individuell) 36
  Gespräch weitergeben 33
  Hinweistöne 38
  in Betrieb nehmen 6
  in Lieferzustand zurücksetzen 39
  interne Nummer ändern 35
  Kontakt mit Flüssigkeit 42
  Logo 36
  mehrere nutzen 32
  Namen ändern 35
  Nummer ändern 35
  Paging 33
  Ruhezustand 9
  Sprachlautstärke 37
  stummschalten 12
  suchen 33

N

Nachrichten
  anhören 27
  löschen 28
  Symbol bei neuer Nachricht 28
  Taste 1
Nachrichten-LED 17
Nachrichten-Taste
  auf blinkend setzen 17
  Liste öffnen 22
  Listen aufrufen 16
Name
  eines Mobilteils 35
Netzanbietervorwahl, automatische . .18
Nummer
  Absender in Telefonb. speichern . . .23
  aus SMS-Text übernehmen 23
  aus Telefonbuch übernehmen 15
  des Anrufers anzeigen (CLIP) 11
  Eingabe mit Telefonbuch 15
  für SMS-Zentrum einstellen 24
  im Telefonbuch speichern 14
  ins Telefonbuch übernehmen 15
  unterdrücken 12

P

Paging 33
Pause 41
Pflege des Telefons 42
PIN ändern 39
Preselection 18

Q

Quittungstöne 38

R

Raute-Taste 1, 8
Reichweite 6
Reihenfolge im Telefonbuch. 47
Repeater 40
R-Taste 1
Rückfrage (intern) 34
Rückfragen 13
Rückruf 13
Ruf von Unbekannt 11
Rufannahme 29, 37
Rufnummernübermittlung. 11
Ruhezustand (Display) 9
Ruhezustand, zurückkehren in den 9

S

Sammelruf 33
Schnellwahl
  Anrufbeantworter 30
  T-NetBox 31
Schreiben (SMS) 20
Schritt für Schritt 10
Senden
  SMS. 20
  Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . 15
Shortcut 48
Sicherheitshinweise. 5
Signalton s. Hinweistöne
SMS 20
  als Fax senden 22
  an E-Mail-Adresse senden 22
  an Fax senden 22
  an Telefonanlage(n) 25
  Anlage. 24
  Anlage öffnen 24
  Anlage speichern 24
  beantworten oder weiterleiten 23
  Bild einfügen 21
  Eingabesprache 20
  Eingangsliste 22
  empfangen 22
  Entwurfsliste 21
  Fehler beheben 26
  Info-Dienste 25
  lesen 21
  löschen 21
  Nummer speichern 23
  Regeln 20
  registrieren 20
  schreiben. 20
  Selbsthilfe bei Fehlermeldungen . . .26
  senden 20
  Statusreport 21
  Töne einfügen 21
  verkettete 20
  weiterleiten 23
SMS-Funktion. 25
SMS-Zentrum
  einstellen 24
  Nummer ändern 24
Sonderfunktionen 41
Sonderzeichen 47
Sperre (Tastensperre) 8
Sprache, Display 36
Sprachlautstärke 37
Statusreport (SMS) 21
Steckernetzgerät 5
Stern-Taste 1, 38
Steuer-Taste 1, 8
Stromverbrauch 44
Stummschalten des Mobilteils. 12
Suchen im Telefonbuch 14
Suchen, Mobilteil 33
Symbol (neue SMS) 22
Symbol bei neuen Nachrichten 28
Systemeinstellungen 39
System-PIN ändern 39

T

Taste
  Steuer-Taste 8
Taste 1 (Schnellwahl) 30
Tasten
  Abbrechen-Taste 9
  Abheben-Taste 1, 11
  Auflegen-Taste 1, 11
  Countdown-Taste 1
  Ein-/Aus-Taste 1
  Escape-Taste 9
  Freisprechen-Taste. 1
  Kurzwahl 15
  Nachrichten-Taste 1, 16
  Raute-Taste 1, 8
  R-Taste 1
  Schnellwahl 30
  Stern-Taste 1, 38
  Steuer-Taste 1
  Tastensperre 8
  Telefonbuch-Eintrag zuordnen 15

Tastenklick 38
Tastensperre 8
Technische Daten 44
Telefon vor Zugriff schützen. 39
Telefonanlage
  auf Tonwahl umschalten 41
  Basis anschließen 41
  Flash-Zeit einstellen 41
  Pause nach Vorwahlziffer 41
  Pausenzeiten 41
  SMS. 25
  Wahlverfahren einstellen 41
Telefonbuch 14
  bei Nummerneingabe nutzen 15
  Eintrag/Liste senden an Mobilteil . . 15
  Geburtstag speichern 14, 15
  Nummer aus Text übernehmen. . . . 15
  Nummer des Absenders (SMS)
    speichern 23
  öffnen 8
  Reihenfolge der Einträge 47
Telefonbucheintrag speichern 14
Telefonieren
  Anruf annehmen 11, 12
  extern 11
  intern 33
Telefonsteckerbelegung. 2
Text schreiben, bearbeiten 46
Texteingabehilfe 47
Textmeldung s. SMS
T-NetBox 31
Töne in SMS einfügen 21
Tonwahl 41

U

Uhrzeit einstellen 8
Unbekannt 11
Unterdrücken
  ersten Klingelton 38
  Preselection 19
  Rufnummernübermittlung 12

V

Verketten s. SMS
Verpackungsinhalt. 6
VIP (Telefonbuch-Eintrag) 14
Vorspringen 28
Vorwahlziffer
  Pause 41

W

Wählen
  mit Kurzwahl 15
  Telefonbuch 14
Wahlpause 41
Wahlverfahren 41
Wahlwiederholung 16
Warnton s. Hinweistöne

Z

Zeichensatztabelle s. Sonderzeichen
Zubehör. 50
Zugriffschutz 39
Zurückspringen 28
Zuschalten zu einem Gespräch 34